

Carestino

Manual de usuario

PATACLETA

GO



CM351

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La pataclela **GO** es un divertido PATA PATA y bicicleta en la que el niño pasará horas de diversión. Posee una estructura muy resistente y fácil de armar.

Fomenta la creatividad del niño al empujar con sus pies, ayudando a desarrollar el sentido del balance y el equilibrio.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 11
- 06  **Medidas**
PAG 13
- 07  **Cuidado**
PAG 14
- 08  **Garantía**
PAG 15

PATACLETA

Juego y diversión



Luz
delantera



25 kg

Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El producto es apto desde los 12 meses o a partir del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre el suelo. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses por su límite de peso que soporta, que es de 25 kg.



No deje al niño sin supervisión de un adulto en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



Se recomienda utilizar los equipos de protección adecuados, como casco, guantes, rodilleras y coderas, siguiendo las indicaciones de uso sugeridas.



Este juguete no tiene freno.



Utilice el juguete con prudencia y habilidad para evitar colisiones que puedan causar lesiones al niño o a terceros.



Utilice el juguete sobre superficies planas. No lo utilice sobre superficies inclinadas, cerca de escaleras, ni carreteras con vehículos.



¿Desde qué edad se puede utilizar?

La Pataclela está recomendado para niños/as desde los 12 meses o a partir del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre en el suelo cuando esté utilizando el producto.



¿Qué peso soporta?

La Pataclela soporta un peso de hasta 25 kg.









¿Cómo limpio el producto?

Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:


- A** Estructura asiento
- B** Conector de estructura
- C** Manubrio
- D** Ruedas delanteras
- E** Ruedas traseras
- F** Tapas ruedas (x2)
- G** Tornillo rueda traseras
- H** Herramientas

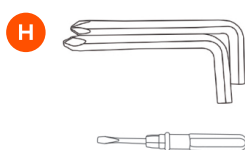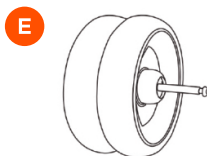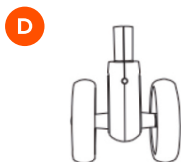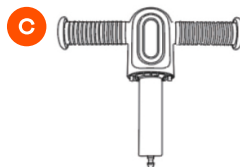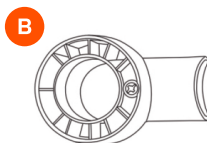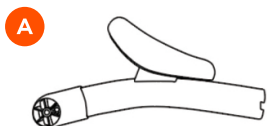




ARMADO


Paso 1: Retire todos los tornillos preinstalados en el **conector de la estructura (B)**, utilizando el destornillador, y conéctelo a la **estructura del asiento (A)**. Finalmente conecte las **ruedas delanteras (D)** y el **manubrio (C)** (fig.1).

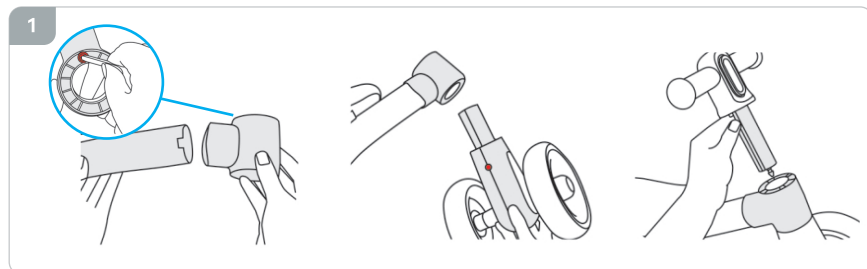

Paso 2: Afloje los **tornillos (G)** de ambos lados de la **rueda trasera (E)**, alinee e inserte las ruedas traseras en los orificios del marco, apriete los tornillos con la **herramienta L (H)** y, tras verificar que esté firme, instale las **tapas (F)** (fig.2).

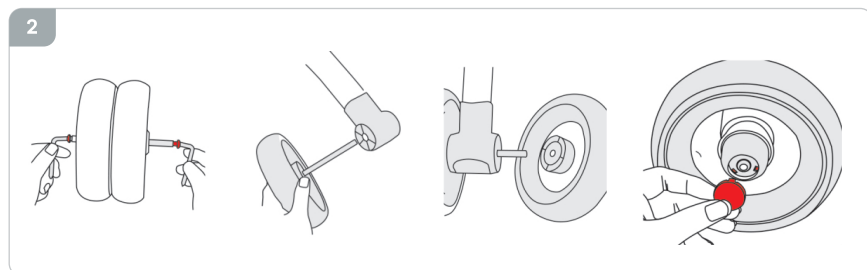


Paso 3: Retire la caja de luz del manubrio, utilice la herramienta para hacer palanca y abrir la caja de baterías. Coloque **dos pilas (AAA 1.5 V)** en su interior, asegure el pestillo y luego vuelva a colocar la caja de luz en el manubrio (fig.3).

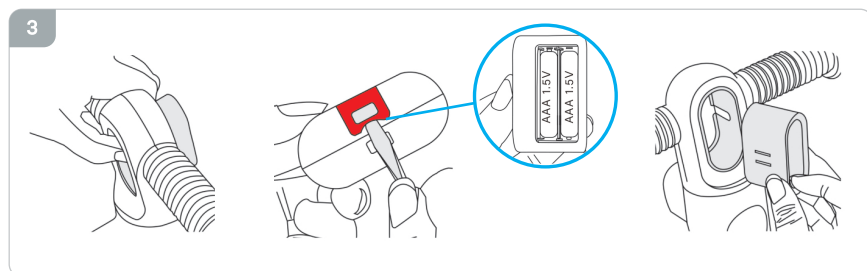



Paso 1: Para retirar el manubrio y desarmar, presione el botón de liberación de la parte trasera de las ruedas de adelante **(fig.4)**.

4

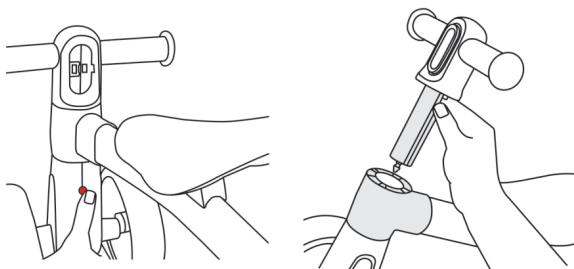



IMPORTANTE

**La luz frontal funciona con 2 pilas tamaño AAA (1.5V),
las cuales no están incluidas en el producto.**

Para colocarlas, vea la página anterior de como instalar las pilas.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Sólo utilizar pilas AAA.
- Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- Si nota algún cambio en las pilas o las ve gastadas, cámbielas.
- Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. El dispositivo no posee función de carga de pilas.
- Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- No recargue pilas de un tamaño en cargadores destinados a otro tamaño de pilas.
- No exponer las baterías al fuego.
- Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más.
- Retire las pilas si el producto no se usará por un período prolongado ya que las mismas pueden dañar el producto.



Especificaciones

Peso: 2,3 kg

Soporta: Hasta 25 kg.



CUIDADOS

- > Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- > Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- > No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- > El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



No utilizar productos que contengan tricloroetileno.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino