

Carestino

Manual de usuario

FLY_{V2}



CO027

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice



Seguridad

PAG 08



Preguntas frecuentes

PAG 09



Partes incluidas

PAG 10



Armado

PAG 11



Ajuste

PAG 13



Medidas

PAG 15



Cuidado

PAG 16



Garantía

PAG 17

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El cochecito **FLY V2** pertenece a la familia de los paragüitas, posee un plegado rápido y sencillo que puede realizarse con una sola mano.

Soporta un peso de hasta 20 kg. Su estructura de caño reforzado lo hace ágil y estable.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

FLY^{v2}

Práctico y ligero

Capota móvil
3 posiciones

Barra frontal

Respaldo
doble función

Cinturón de
seguridad

Ruedas
con freno



Plegado
fácil

20kg

Límite
de peso



Seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un niño.



El cochecito fue diseñado para bebés de hasta un peso 20 kg.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Nunca deje al niño desatendido en el coche.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Siempre active los frenos cuando el cochecito se encuentre estático.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 2,26 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Preguntas Frecuentes



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de caño reforzado, hace que sea estable, fuerte y seguro. Soporta un peso de hasta 20 kg.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 2.26 kg.



¿Se pliega con una mano?

Este modelo tiene la ventaja de plegarse con una mano en 2 simples pasos que son, quitar las trabas e inclinar la estructura hacia adelante hasta escuchar el clic que nos indica que ya esta asegurado. Además incluye una manija para poder transportarlo cómodamente.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.



Partes incluidas

Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- A** Estructura
- B** Capota
- C** Barral frontal
- D** Ruedas delanteras x 2
- E** Ruedas traseras x 2
- F** Ejes tornillos

A



D



B



E



C



F








DESPLIEGUE DE LA ESTRUCTURA

Paso 1: Suelte la traba del costado de la estructura para liberarla (**fig.1**).

Paso 2: Empuje la parte delantera hacia abajo hasta desplegarla (**fig.2**).

Paso 3: Para asegurar la estructura, empuje hacia abajo la parte de atrás (**fig.3**).

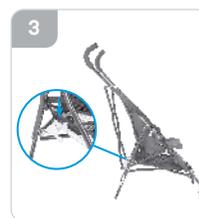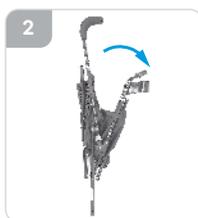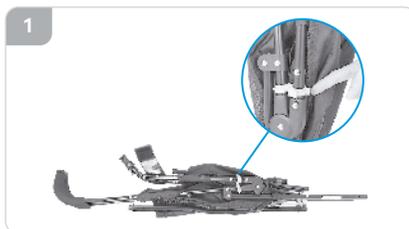

ENSAMBLE RUEDAS

Paso 1: Coloque las ruedas delanteras haciendo coincidir el orificio con el eje delantero de la estructura hasta escuchar un clic (**fig.4**).



Paso 2: Para instalar las ruedas traseras, primero alinee el eje de la rueda con el tubo de la pata trasera de la estructura (**fig.5**).



Paso 3: Luego inserte el eje tornillo haciendo coincidir el orificio para finalizar ajustando la tuerca del otro lado. Compruebe siempre que haya quedado firme y seguro en su lugar (**fig.6**).





ENSAMBLE CAPOTA

Paso 1: Para conectar la capota, alinee las abrazaderas con el marco del coche por encima de los tornillos en cada lado (fig.7).



Paso 2: Asegure la capota en la parte trasera de la estructura conectando los botones laterales y el velcro central (fig.8).



Paso 3: Para desplegar la capota, empuje hacia abajo las bisagras de ambos lados de la capota. Para plegar, empuje hacia arriba para liberar las bisagras (fig.9).



ENSAMBLE BARRA FRONTAL

Paso 1: Para instalar el barral frontal, fije ambos lados del barral en el tubo de la estructura y luego ajuste la hebilla de plástico (fig.10).



IMPORTANTE

Asegúrese que todas las partes, tanto como estructura y ruedas, hayan quedado bien instaladas. Compruebe tanto la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano antes de utilizar el producto.



CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño y ajuste adecuadamente el sistema de cinturones alrededor de la cintura del niño (**fig.1**).



Paso 2: Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones insertela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para asegurar el niño (**fig.2**).



Paso 3: Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas (**fig.3**).



IMPORTANTE

Siempre utilice el cinturón de seguridad. El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo para el niño. Ajustelo a medida que comprueba la comodidad del niño.

FRENOS

Paso 1: Empuje ambos frenos hacia abajo para activarlos. O vuelva a empujarlos hacia arriba para liberar las ruedas (**fig.4**).





RESPALDO MODO VENTILACIÓN

Paso 1: Para mantener el niño fresco en los climas de calor, enrolle la almohadilla del asiento para mejor circulación del aire. Durante el tiempo frío, desenróllela (**fig.5**).



PLEGADO

Paso 1: Antes de plegar el coche, retire el barral frontal presionando ambas pestañas de plástico (**fig.6**).




Paso 2: Levante los laterales de la capota para poder plegarla (**fig.7**).



Paso 3: Presione el botón de bloqueo 1 siguiendo la flecha y sin soltarlo, presione el segundo botón 2 hacia arriba al mismo tiempo para liberar la estructura y poder plegarlo hacia adelante (**fig.8**).



Paso 4: Asegure la estructura con la traba lateral (**fig.9**).

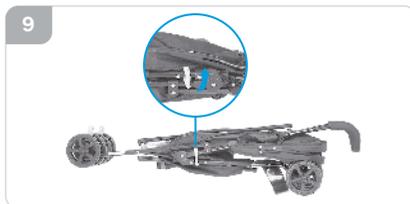



Medidas



Especificaciones técnicas

Asiento:	26 x 22 cm	Medidas plegado:	109 x 23 x 22,2 cm
Ruedas delanteras:	12 cm de diámetro	Peso:	4,18 kg
Ruedas traseras:	14 cm de diámetro	Soporta:	Hasta 20 kg



Cuidado y mantenimiento

CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Garantía

Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **info@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino