

Carestino

Manual de usuario

BURDEOS



CU301

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Panel de control**
PAG 11
- 06  **Medidas**
PAG 14
- 07  **Cuidado**
PAG 15
- 08  **Garantía**
PAG 16

Gracias por elegirnos


Esperamos que lo disfrutes.

El moisés mecedor **BURDEOS** une tecnología, confort y diseño para brindar un descanso placentero y seguro a tu bebé. Con una apariencia moderna y líneas suaves, se adapta armónicamente a cualquier espacio del hogar. Su sistema inteligente de movimiento y sonido, junto a la detección automática de llanto, acompañan el sueño del bebé de forma natural. La estructura robusta y su base firme garantizan estabilidad, mientras que su interior acolchado ofrece una sensación de abrigo y comodidad durante todo el descanso.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

BURDEOS

Siestas más tranquilas

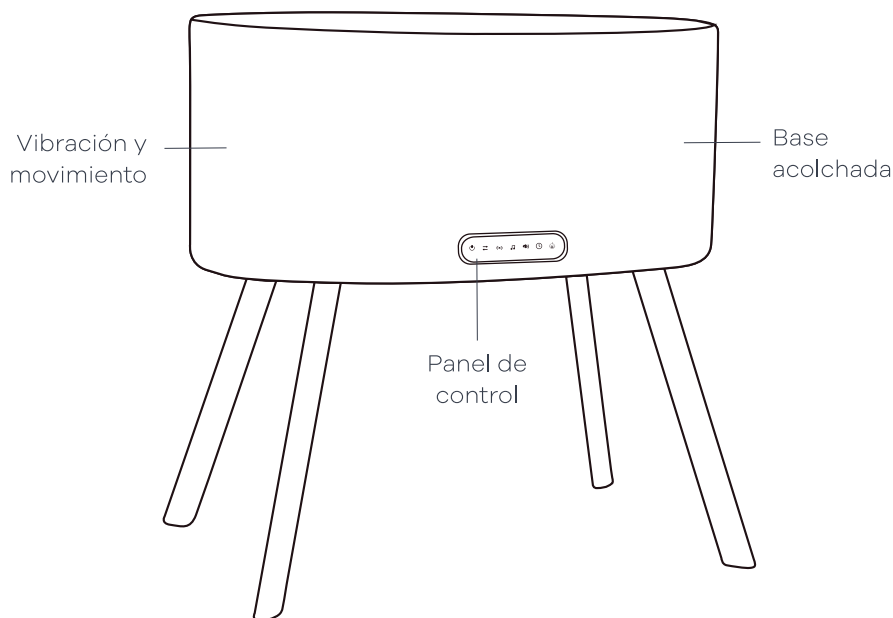

Detección
de llanto



Soporta
hasta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de los materiales de embalaje o partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con el mismo.



El producto fue diseñado para niños de 0 meses hasta un peso de 9 kg.



Una vez que el moisés se encuentre armado, asegúrese que todas las piezas estén seguras y revíselas periódicamente. Evite su uso si encuentra alguna anomalía.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



No coloque ningún accesorio que no venga incluido en el moisés.



No deje al bebé sin supervisión y lejos de su alcance en ningún momento. Mantenga el moisés alejado de peligros como fuego o agua.



Evite colocar el moisés sobre una superficie blanda como una cama o sillón ya que podría voltearse.



Evite manipular o mover el moisés mientras esté en uso.



No mueva o levante el moisés cuando esté en uso. Esto puede provocar peligro de caída. Tampoco utilice el moisés como cargador o levantarlo mientras el bebé está sentado.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministrados por el distribuidor.



Deje de utilizar el moisés si se daña o se rompe, o si la tela posee algún daño.



¿Cuál es el peso máximo que soporta el moisés?

Este moisés está diseñado para soportar un peso máximo de 9 kg. No se recomienda su uso una vez que el bebé pueda sentarse o levantarse por sí solo.



¿Cómo funciona el modo de detección de llanto?

Al presionar el botón de detección de llanto, el moisés se activa automáticamente cuando detecta que el bebé llora. Inicia con un movimiento de nivel medio y volumen preestablecido para calmar al bebé.






¿Qué incluye el modo música y cómo se controla?

El modo música incluye 5 melodías y 3 ruidos blancos. Para usarlo, mantenga presionado el botón de música para encender o apagar. Pulse brevemente para cambiar de pista.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

- A** Estructura
- B** Pie soporte (cargador)
- C** Pie soporte x 3
- D** Pad acolchada
- E** Cargador USB

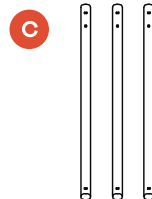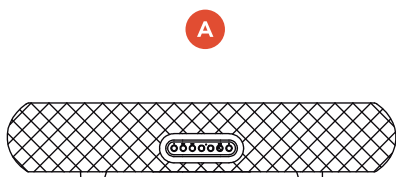



ESTRUCTURA

Paso 1: Ensamble los 3 pie soporte en las ranuras correspondientes en la base. Cuando escuche un CLIC, indicará que la instalación está correctamente realizada.

Paso 2: El pie soporte con el orificio de carga debe colocarse en las ranura asignada específicamente (**fig.1**).





Paso 3: Tire de los alambres del marco hacia ambos lados para poder desplegar la estructura (**fig.2**).

Paso 4: La articulación giratoria del alambre se bloquea en la **ranura a**.

El alambre se fija en la **ranura b** del marco para que quede instalado en su lugar (**fig.3**).

Paso 5: Una el lado interior de la estructura mediante el cierre en la posición correspondiente.

Una vez cerrado, ubique el colchón y la instalación estará completa (**fig.4**).

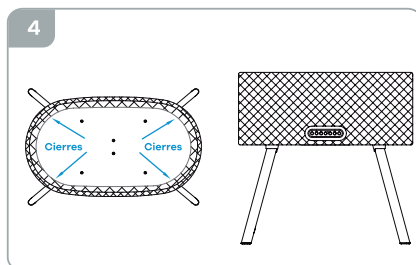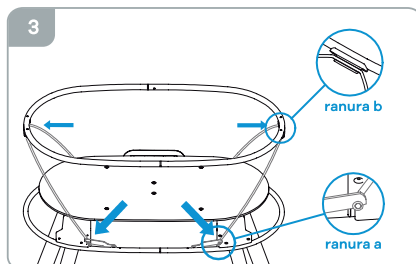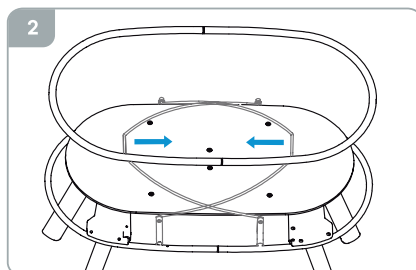
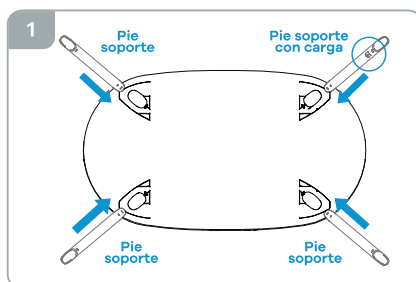


Antes de continuar, compruebe que todas las partes del moisés han encastrado correctamente.



CONEXIÓN ELÉCTRICA

Paso 1: Conecte el cargador al puerto de carga ubicado en el pie soporte. Luego, enchufe el cargador a la toma de corriente (**fig.1**).

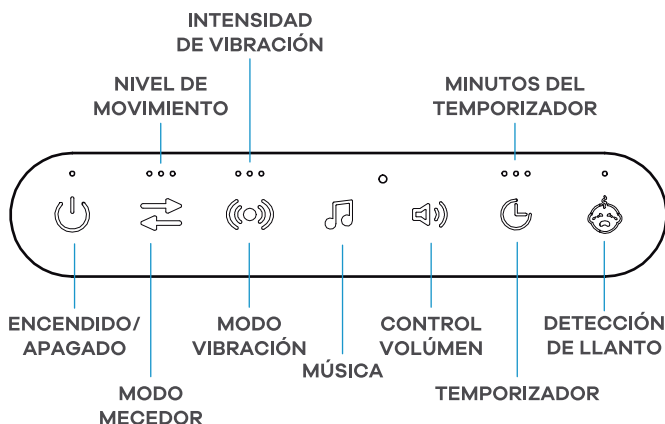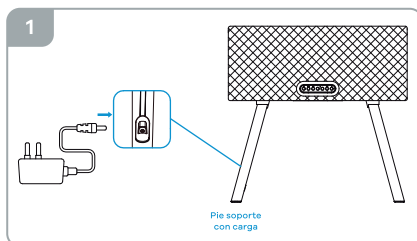

Descripción de funciones:

Encendido: Mantenga presionado para encender. La luz indicadora se activará. Presione para apagar.

Modo mecedor: 3 niveles de intensidad.
Cada luz marca el nivel de intensidad.

Vibración: 3 niveles de intensidad.
Cada luz marca el nivel de intensidad.

Música: Mantenga presionado para encender o apagar. Pulse el botón para cambiar de canción entre 5 melodías y 3 ruidos blancos. Mantenga 2 seg. para apagar la música.

Volumen: Subir o bajar en 3 niveles.

Temporizador: 30 min., una luz, 60 min., dos luces y 90 min., tres luces.

Detección de llanto: Presione para activar. Una vez encendido, al detectar llanto, inicia el mecedor en ciclos de 5 min (durante 20 min.) El control manual tiene prioridad. Con temporizador, la detección se activa al finalizar el ciclo.

Emparejamiento Bluetooth: Active el Bluetooth del celular y busque el dispositivo **"Maribel 1.1"** para emparejarlo.



CONTROL REMOTO

Paso 1: El control remoto posee una pila botón (CR2025 de 3V) que se instala retirando la ranura debajo para colocar la pila (**fig.2**).




IMPORTANTE

Lea la siguiente página para recomendaciones del uso correcto de las pilas en el panel de control.

2

PILA BOTÓN
CR2025 3V

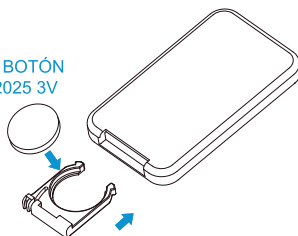

ENCENDIDO/APAGADO



3 NIVELES DE
VELOCIDAD



TEMPORIZADOR
POR 3 TIEMPOS



5 MELODÍAS Y
3 RUIDOS BLANCOS



VOLUMEN -



DETECCIÓN
DE LLANTO



MODO
VIBRACIÓN



VOLUMEN +






IMPORTANTE

**El control remoto funciona con 1 pila botón CR2025 de 3V,
las cual está incluida en el producto.**

Para colocarla, retire la bandeja inferior del control.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:

- › Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- › Sólo utilizar pila botón CR2025 3V.
- › Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- › Si nota algún cambio en las pilas o las ve gastadas, cambíelas.
- › El moisés no posee función de carga de pilas.
- › Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- › Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- › No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- › Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- › No recargue pilas de un tamaño en cargadores destinados a otro tamaño de pilas.
- › Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- › No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más.
- › Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.

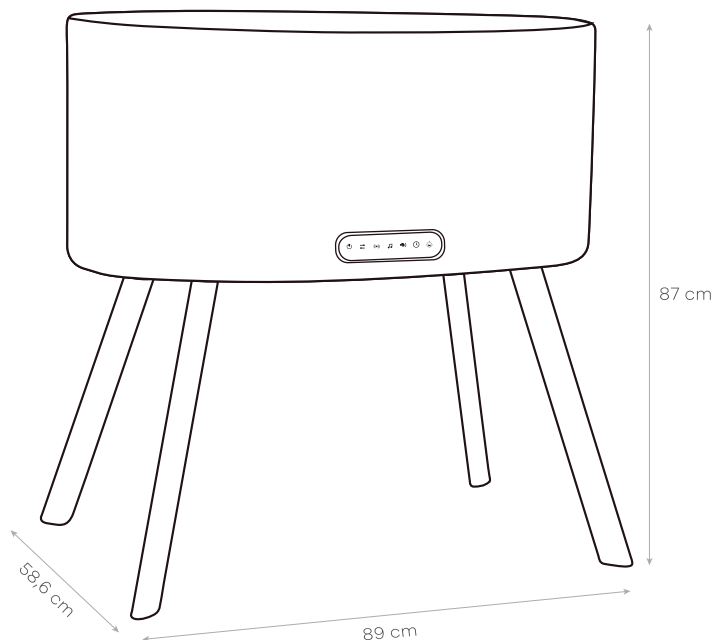

Especificaciones técnicas

Medida colchón: 78,5 × 40,5 × 2 cm

Peso: 9,3 kg

Soporta: Hasta 9 kg



CUIDADOS

- Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE

Para mantener el moises en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavado en lavarropas en frío en modo delicado.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Notas

Notas

Carestino