Carestino

Manual de usuario

MECEDOR
PELUCHE

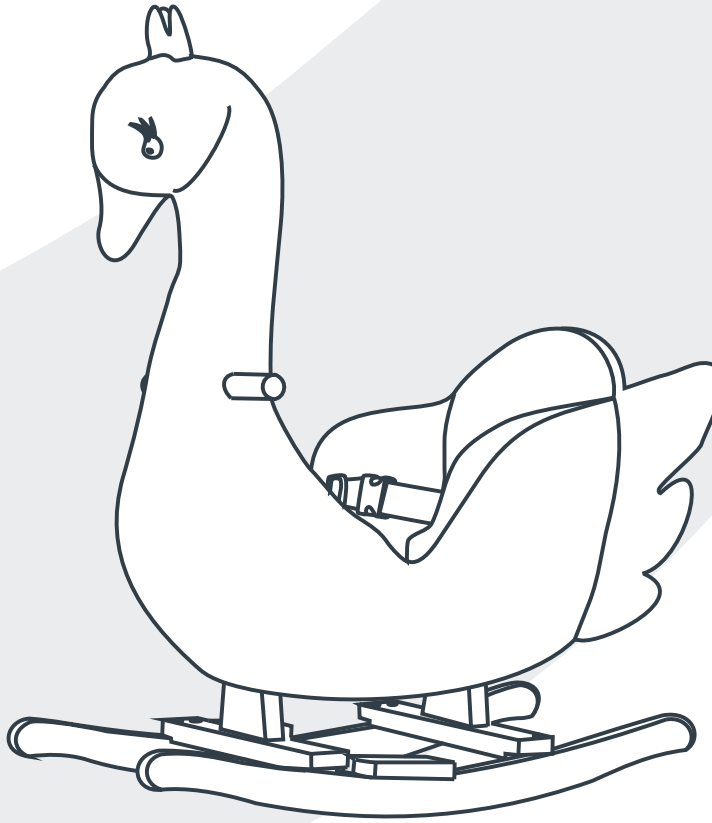

PB200

Importante

Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

01 **Seguridad**
PAG 07

02 **Preguntas frecuentes**
PAG 08

03 **Partes incluidas**
PAG 09

04 **Armado**
PAG 10

05 **Medidas**
PAG 11

06 **Cuidado**
PAG 12

07 **Garantía**
PAG 13

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El **Mecedor peluche** posee un suave y delicado diseño que lo convertirá en el compañero de juego ideal para tu bebé. La base mecedora cuenta con una estructura de madera muy resistente, que acompañará a tu bebé en las horas de juego.
El mecedor fomenta la creatividad y la imaginación del niño/a, ayudando a desarrollar el sentido del balance y el equilibrio.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

MECEDOR

Balanceo y diversión

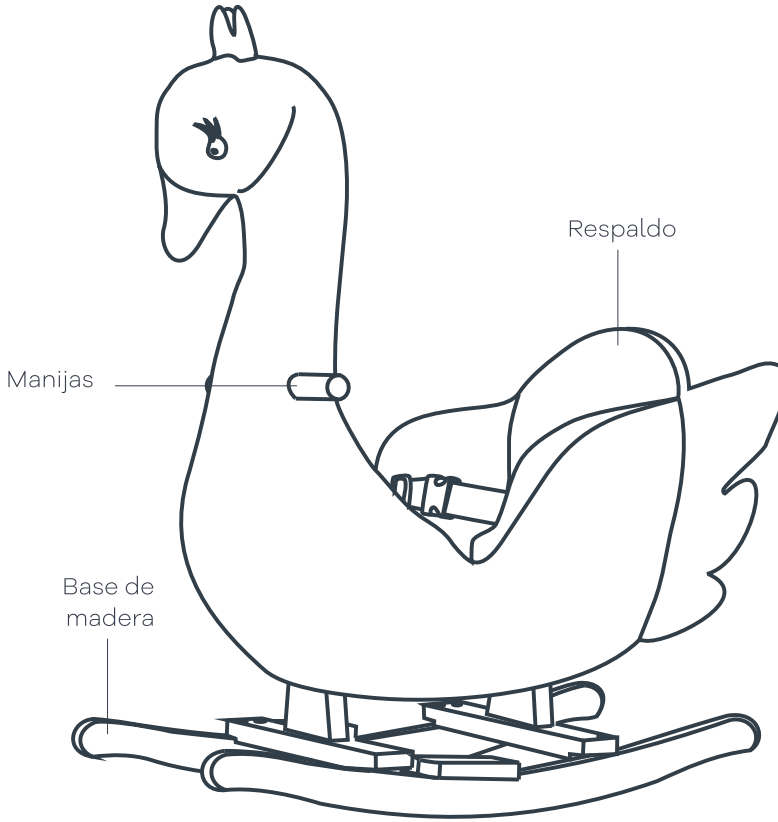

Mecedor

12m

Edad

30kg

Soporta

Seguridad

01

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:

- El mecedor es apto para un solo niño
- La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
- Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
- El producto fue diseñado para soportar un peso de hasta 30 kg.
- No deje al niño sin supervisión en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.
- No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.
- Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.
- Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.
- Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.

Preguntas Frecuentes

02

¿Desde que edad se puede utilizar?

El Mecedor peluche esta recomendado para niños/as desde los 12 meses o a partir del momento de que su altura le permita apoyar los pies sobre el reposapiés cuando esté utilizando el producto. También es importante mencionar que soporta un peso de hasta 30 kg.

¿Cómo limpio el asiento?

Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro. También se puede utilizar productos no abrasivos, como espuma limpia tapizados. El tapizado no es extraíble..

Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- **A** Asiento peluche
- **B** Pies mecedor (x2)
- **C** Tornillos (x8)

A 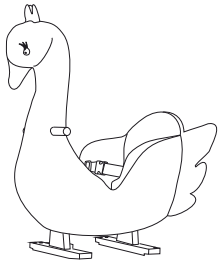

B 

C

ARMADO DEL MECEDOR

Paso 1: Coloque cada pie mecedor **(B)** debajo de la base del asiento de peluche **(A),** coincidiendo los orificios en su lugar **(fig.1).**

1

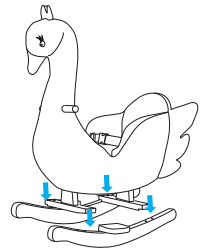

Paso 2: Utilice los tornillos **(C)** para asegurar el asiento a los pies mecedores. Asegúrese que esté fijo y asegurado en su lugar **(fig.2).**

2

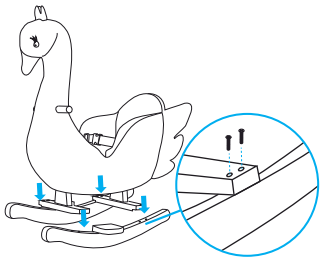

Medidas

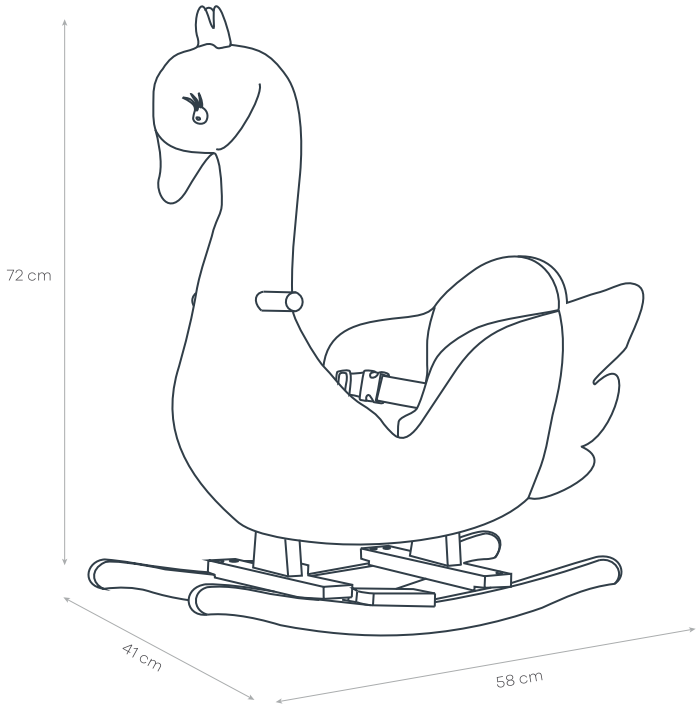

Mecedor peluche

Peso:	3,1 kg
Base:	Madera
Tela:	Poliéster
Soporta:	Hasta 30 kg

Cuidado y mantenimiento 06

CUIDADOS

- Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los elementos de conexión y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
  Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está mojado, seque las partes para evitar la humedad.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Deje que el mecedor se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico, madera y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoniaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el mecedor en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.

No utilizar cloro.

No lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

No secar en secadora.

No planchar.

No lavar en lavarropas.

Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.

Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Notas

Carestino