


Carestino

Manual de usuario

SALTARÍN PELUCHE

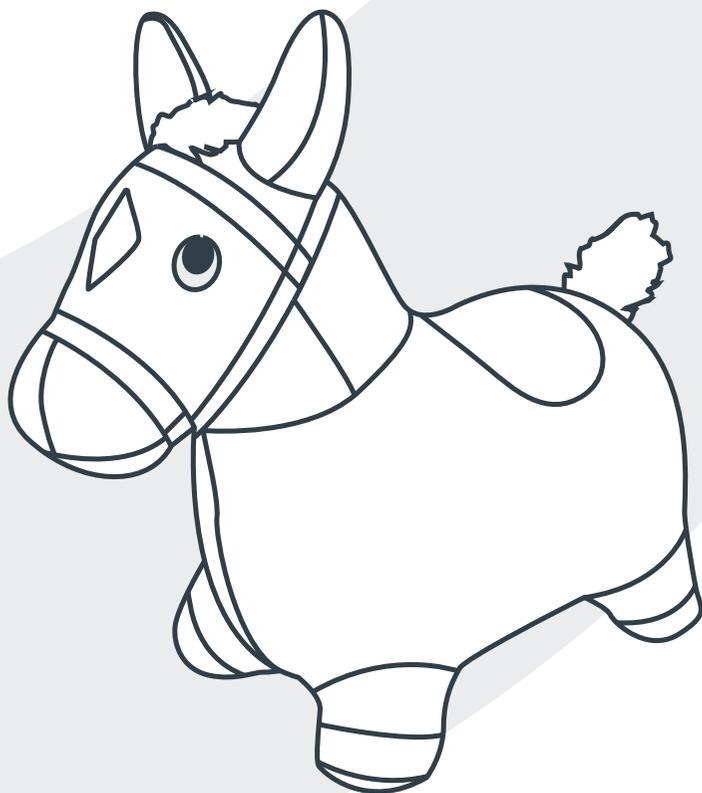

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 11
- 06  **Medidas**
PAG 12
- 07  **Cuidado**
PAG 13
- 08  **Garantía**
PAG 14

Gracias por elegirnos


Esperamos que lo disfrutes.

El **Saltarín peluche** posee un suave y delicado diseño que lo convertirá en el compañero de juego ideal para tu niño. Fomenta la creatividad y la imaginación del niño/a, ayudando a desarrollar el sentido del balance y el equilibrio. Además de poder jugar con el saltando hacia todos lados.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

MECEDOR

Balaneo y diversión

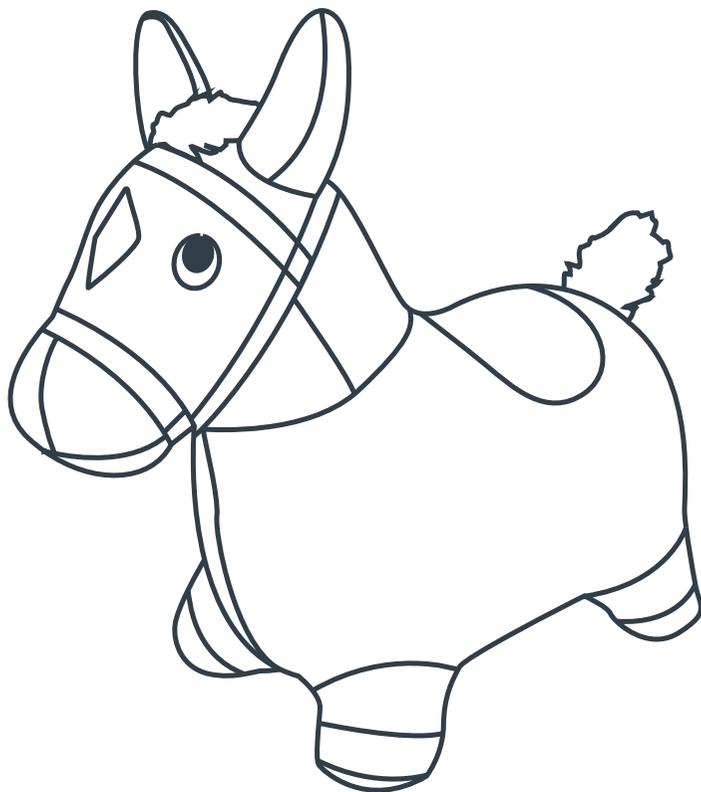

18 M+

Edad

50kg

Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El saltarín es apto para un solo niño



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El producto fue diseñado para soportar un peso de hasta 50 kg.



No deje al niño sin supervisión en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



¿Desde que edad se puede utilizar?

El saltarín peluche esta recomendado para niños/as desde los 18 meses o a partir del momento de que su altura le permita apoyar los pies sobre suelo cuando esté utilizando el producto. También es importante mencionar que soporta un peso de hasta 50 kg.



¿Cómo limpio el asiento?

Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro. También se puede utilizar productos no abrasivos, como espuma limpia tapizados.




Compruebe que ha recibido todas
las partes detalladas:

A Saltarin

C Inflador

B Tela peluche


D Tapón

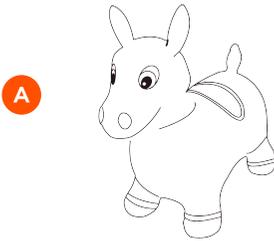




ARMADO DEL SALTARÍN


Paso 1: Coloque la funda de peluche al saltarín que estará desinflado (**fig.1**).

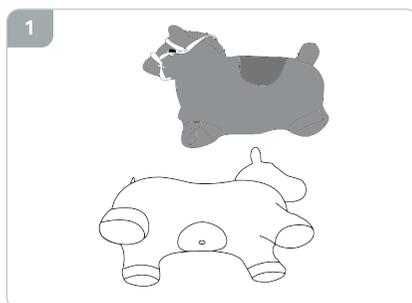


Paso 2: Retire el tapón de seguridad para poder inflar el saltarín (**fig.2**).

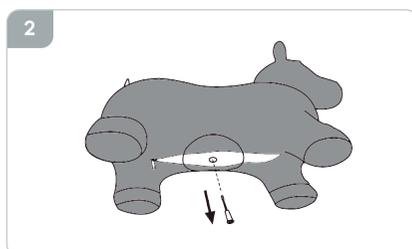


Paso 3: Introduzca el pico del inflador en el orificio e infle el saltarín hasta llegar al volumen deseado, pero evite no inflar demasiado (**fig.3**).

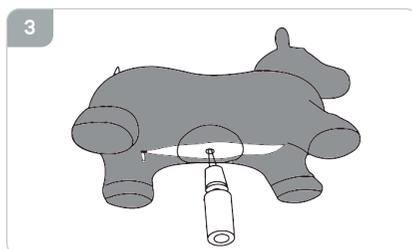

Paso 4: Una vez inflado, vuelva a introducir el tapón de seguridad para evitar que el aire se escape y cierre la tela peluche (**fig.4**).

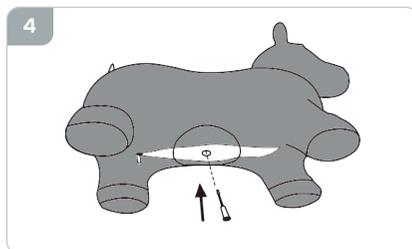

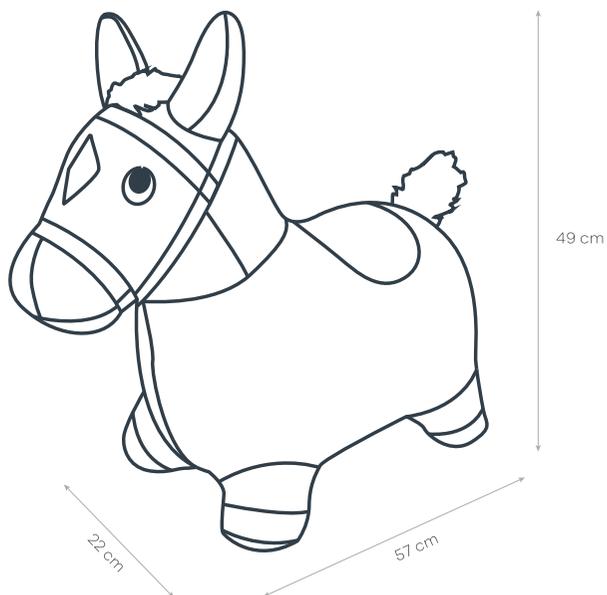

Especificaciones técnicas

Tela: Poliéster

Soporta: Hasta 50 kg



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los elementos de conexión y costuras funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar seco. Si está mojado, seque las partes para evitar la humedad.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico, madera y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino