

Carestino

Manual de usuario

MECEDORA ELECTRÓNICA



RK002

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La mecedora electrónica es apta para recién nacidos y soporta un peso de hasta 12 kg. Permite ubicar al bebé en un lugar cómodo y seguro, ayuda a calmar el llanto, estimular el aprendizaje y desarrollar los sentidos.

Su estructura de caño la hace muy resistente y liviana para su fácil transporte.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Panel de control**
PAG 12
- 06  **Ajuste**
PAG 14
- 07  **Medidas**
PAG 17
- 08  **Cuidado**
PAG 18
- 09  **Garantía**
PAG 19

MECEDORA

Balaneo y diversión



Barra con peluches



Sonidos y melodías



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Evite colocar la mecedora sobre una superficie blanda como una cama o sillón ya que podría voltearse.



Deshágase de los materiales de embalaje o partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con el mismo.



Evite manipular o mover la mecedora mientras esté en uso.



El producto fue diseñado para niños de 0 meses hasta un peso de 12 kg.



El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre en la mecedora.



Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese que todas las piezas estén seguras y revíselas periódicamente. Evite su uso si encuentra alguna anomalía.



No sujetar, mover o levantar la mecedora desde la barra con juguetes colgantes. Esto puede provocar la rotura de la misma y peligro de caída. Tampoco utilice la mecedora como cargador o levantarla mientras el bebé está sentado.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



Este producto no está diseñado para un período prolongado de sueño. No reemplaza a un moisés o cuna. Si el bebé desea dormir, colóquelo en una cuna o cama adecuada.



No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.



No deje al bebé sin supervisión y lejos de su alcance en ningún momento. Mantenga la mecedora alejada de peligros como fuego o agua.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministrados por el distribuidor.



Deje de utilizar la mecedora electrónica si se daña o se rompe.



¿Se puede plegar para guardar?

Si, la mecedora electrónica nos da la posibilidad de poder plegarla para su guardado, además de esta manera nos facilita el traslado de un ambiente a otro.



¿El tapizado es desmontable para lavar?

Si, el tapizado es desmontable. Esto nos permite que su limpieza sea de manera más cómoda y fácil. Recomendamos hacerlo con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro.



¿Puedo usarlo con pilas?

Si, se puede utilizar con 4 pilas AA.



¿Se enchufa directamente o necesito un cargador?

Cuenta con un cable conector USB, el cual se puede conectar a un toma corriente con su adaptador (incluido según el país)



¿Se puede reclinar?

Cuenta con 2 posiciones de inclinación. Que se ajustan con los botones laterales.



¿Hasta que tiempo se puede usar?



Este producto está recomendado para bebés recién nacidos hasta un peso máximo de 12 kg o hasta que comienza a gatear y/o a moverse por si solo.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

MECEDORA


- A** Estructura de asiento izquierda.
- B** Estructura de asiento derecha.
- C** Pie soporte izquierdo.
- D** Pie soporte derecho con panel de funciones.
- E** Tapizado.
- F** Bases soporte.
- G** Barra de peluches.
- H** Tornillos (x4)
- I** Cable USB conector.

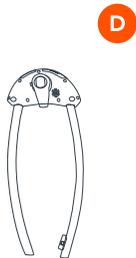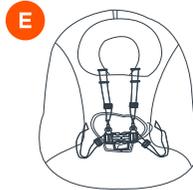




ARMADO ESTRUCTURA

Paso 1: Separe y abra los dos **pies soporte (C y D)** hasta escuchar un **CLIC** (fig.1).

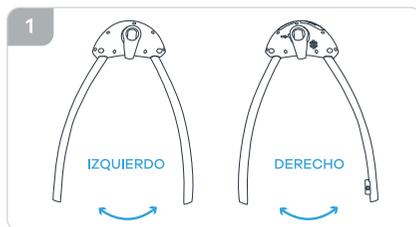


Paso 2: Instale ambos pies soporte junto a las **bases soporte (F)** delantero y trasero. Tenga en cuenta que los enganches de balanceo queden en el interior de la estructura ya armada.

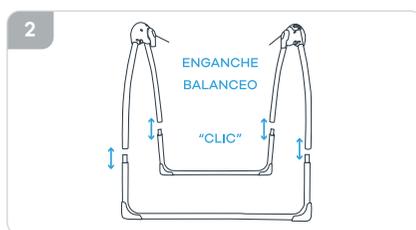


Un **CLIC** confirmará que está bien instalado (fig.2).

Paso 3: Una entre sí la **estructura del asiento (A y B) parte izquierda** con **derecha**. Esta pieza es el asiento. Un audible **CLIC** confirmará que están en correcto ensamble (fig.3).

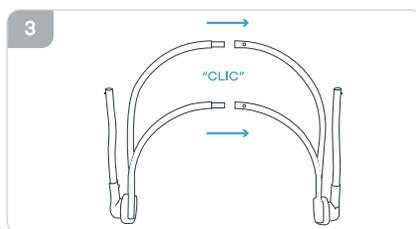

Paso 4: Abra la estructura para comprobar que esté bien ensamblado y en su lugar (fig.4).

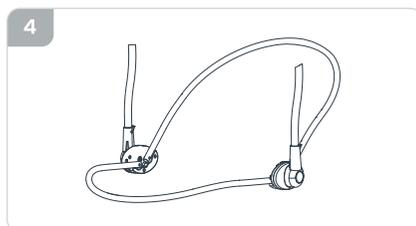


IMPORTANTE

Antes de continuar, compruebe que todas las uniones han encastrado correctamente.




ASIENTO

Paso 1: Coloque el **tapizado (E)** empezando desde la cabecera y extendiendo el tapizado a la base del asiento. Asegúrese que el tapizado haya quedado abrochado con el velcro (fig.5).

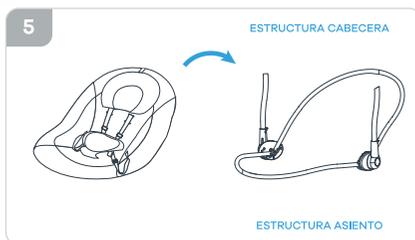

Paso 2: Abra la estructura del asiento ensamblada y atornille los 2 **tornillos (I)** en ambos laterales (fig.6).

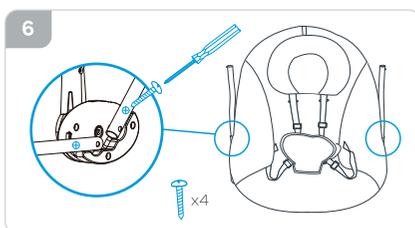

MECEDOR Y BARRA DE PELUCHES

Paso 1: Una la estructura del asiento a la estructura del pie soporte. Asegúrese de escuchar un **CLIC (fig. 7)**.




IMPORTANTE

Gire el extremo de la barra hasta dejarlo en modo vertical para una fácil instalación.



Paso 2: Para colocar la **barra de peluches (G)** inserte los laterales de la barra en los orificios ubicados en cada costado del soporte del asiento hasta oír un **CLIC (fig. 8)**.

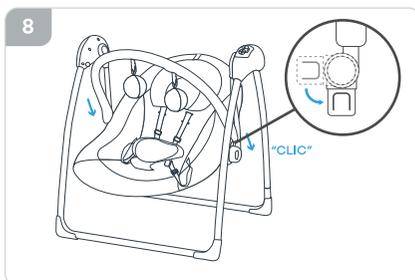


Paso 4: Para liberarla, presione los botones cuadrados laterales y tire la barra hacia arriba.



PANEL DE CONTROL

Para colocar las pilas, visualice la tapa atornillada. Con un destornillador tipo philips desatornille hasta liberarla y coloque 4 pilas AA. Finalmente, coloque nuevamente la tapa de las pilas y ajuste el tornillo (fig.9).

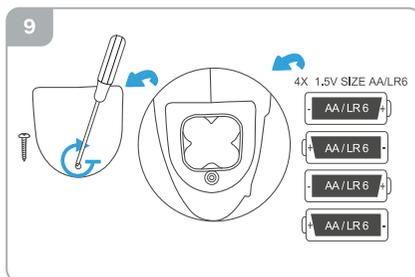

IMPORTANTE
 Lea la siguiente página para recomendaciones del uso correcto de las pilas en el panel de control.

TAPA BATERÍA

Botón ENCENDIDO / APAGADO

Presione para prender y apagar el dispositivo.

⚠ La luz de encendido es roja.

Botón VELOCIDAD (6 VELOCIDADES)

Presione el botón para subir un nivel de velocidad.


⚠ La primera velocidad es "punto muerto", aumente la velocidad para que comience a moverse la mecedora.

Luz roja de VELOCIDAD

⚠ Visualice en la luz de cambio de velocidad, en qué nivel se encuentra.

Botón MUSICAL (8 MELODÍAS)

Presione el botón para pasar a la siguiente melodía.

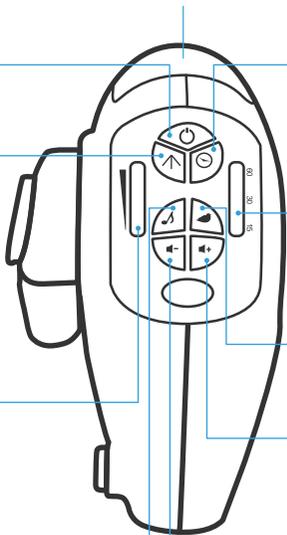

Botón TEMPORIZADOR

(3 TIEMPOS: 15, 30 y 60 MINUTOS)
 Presione el botón para activar el temporizador. Toque una vez para 15', dos veces para 30' o tres veces para 60'.

Luz verde de TEMPORIZADOR.

⚠ Visualice donde se ubica la luz verde para saber el tiempo del temporizador.

Botón SONIDOS

(5 SONIDOS NATURALEZA)
 Presione el botón para pasar al siguiente sonido.

AUMENTAR VOLUMEN


(3 NIVELES)
 Presione para subir el volumen.

BAJAR VOLUMEN

(3 NIVELES)
 Presione para bajar el volumen.

Conexión eléctrica

El dispositivo electrónico funciona mediante fuente de alimentación o a través de 4 pilas AA, las cuáles no están incluidas.

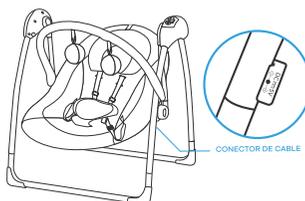



IMPORTANTE

La mecedora electrónica puede utilizar 4 pilas tamaño AA (LR6-1.5V), las cuales no están incluidas en el producto.

Para colocarlas, desatornille la tapa posterior del panel (ver página anterior)

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:


- › Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- › Sólo utilizar pilas AA.
- › Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- › Si nota algún cambio en las pilas o las ve gastadas, cambielas.
- › Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. La mecedora electrónica no posee función de carga de pilas.
- › Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- › Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- › No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- › Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- › No recargue pilas de un tamaño en cargadores destinados a otro tamaño de pilas.
- › Evite utilizar las pilas y el transformador al mismo tiempo.
- › Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- › No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más.
- › Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente: disminuya o cambie el volumen de las melodías, de la vibración y/o de las luces.



AJUSTE DEL ASIENTO

Paso 1: Presione al mismo tiempo los botones de ambos lados del soporte del asiento para ajustar la posición del asiento.

Hay 2 posiciones disponibles (fig.1).

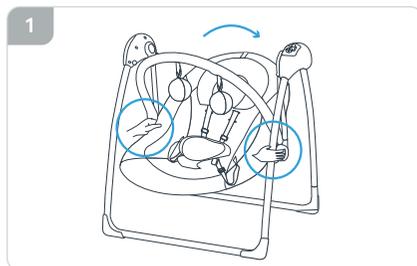



IMPORTANTE
Presione la traba de bloqueo para anular el balanceo del asiento. Libere la traba para activar nuevamente el balanceo.


CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Levante la tela con el logo de Carestino hacia arriba, despegando el velcro. Presione el botón central para liberar y abrir el cinturón (fig.2).

Paso 2: Acomode al bebé en la mecedora y coloque el pad de tela dividiendo sus piernas. Pase los brazos del bebé por adentro de las correas laterales y abroche los tres lados del cinturón hasta escuchar un **CLIC** (fig.3).

Paso 3: Acomode el centro del cinturón pegando los velcros (fig.4).

Paso 4: La tira del cinturón de seguridad se puede ajustar para hacerlo más seguro y regularlo al tamaño del bebé (fig.5).

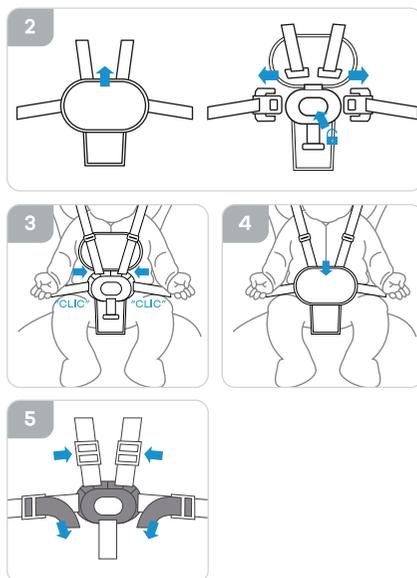




IMPORTANTE
Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada. Asegúrese que esté abrochado correctamente.



PLEGADO

Paso 1: Pliegue completamente el asiento. Ubíquese delante de la mecedora, presione los botones laterales traseros y acompañe los pies de soporte hasta el centro.

Paso 1: Posicione-se atrás de la mecedora y repita lo mismo, hasta que ambos pies de soportes estén completamente plegados (**fig.6**).

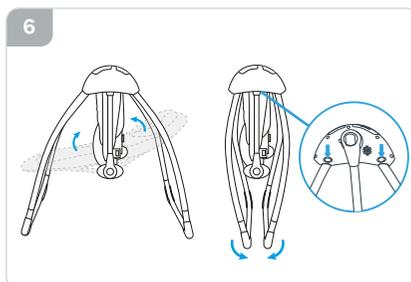


IMPORTANTE

Si los botones laterales se encuentran trabados y no puede presionarlos, pruebe moviendo los pies de soporte ligeramente, hasta asegurarse que se encuentran completamente extendidos

PARA DESPLEGAR:


Paso 1: Extienda los pies de soporte y abra el asiento. Posicione la barra de juguetes a la altura requerida (**fig.7**).

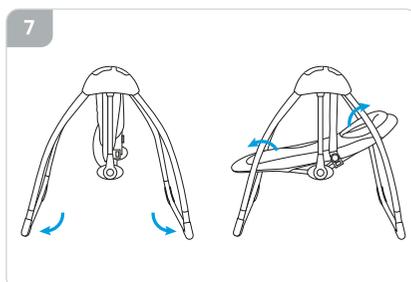




DESARME

Paso 1: Presione ambos lados en los botones cuadrados de la barra de juguetes para removerla y pliegue el asiento de la mecedora (**fig.1**).

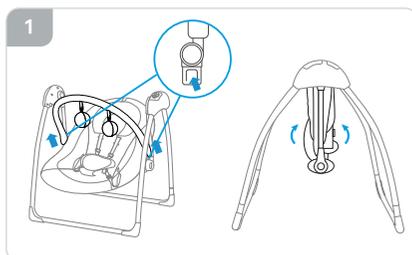


Paso 2: Presione el perno de ambos lados para remover el asiento de las barras laterales mecedoras y una vez removido, desabroche ambos velcros y retire el tapizado de la estructura (**fig.2**).

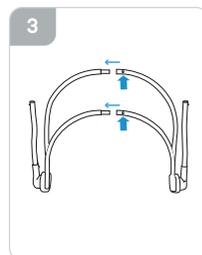

Paso 3: Presione ambos pernos para separar la estructura del asiento en ambas partes (**fig.3**).

Paso 4: Presione los dos pernos que unen los pies de soporte con las bases de soporte y remuevalos. Cierre los pies de soporte presionando en los botones de unión (**fig.4**).

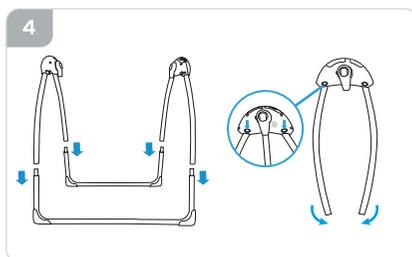



Especificaciones técnicas

Medida plegada: 57 x 22 x 67 cm

Medida asiento: 30-32 cm x 58-65 cm

Peso: 4 kg

Medida caja: 61 x 31 x 15 cm

Soporta: Hasta 12 kg



CUIDADOS

- Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE

Para mantener la mecedora en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavado en lavarropas en frío en modo delicado.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto comuníquese con nuestro canal de atención: **info@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino