Carestino

Manual de usuario

MECEDORA
DREAMER

RK003

Importante

Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La mecedora **DREAMER** es apta para recién nacidos y soporta un peso de hasta 9 kg. Permite ubicar al bebé en un lugar cómodo y seguro, ayuda a calmar el llanto, estimular el aprendizaje y desarrollar los sentidos.
Su estructura de caño la hace muy resistente y liviana para su fácil transporte.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

Índice

01 **Seguridad**
PAG 07

02 **Preguntas frecuentes**
PAG 08

03 **Partes incluidas**
PAG 09

04 **Armado**
PAG 10

05 **Ajuste**
PAG 12

06 **Panel de control**
PAG 14

07 **Medidas**
PAG 16

08 **Cuidado**
PAG 17

09 **Garantía**
PAG 18

DREAMER

Balanceo y diversión

Barra con peluches

Sonidos y melodías

Soporta 9 kg

Seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:

Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.

Deshágase de los materiales de embalaje o partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con el mismo.

El producto soporta hasta un peso de 9 kg.

Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese que todas las piezas estén seguras y revíselas periódicamente. Evite su uso si encuentra alguna anomalía.

Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.

No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.

No deje al bebé sin supervisión y lejos de su alcance en ningún momento. Mantenga la mecedora alejada de peligros como fuego o agua.

Evite colocar la mecedora sobre una superficie blanda como una cama o sillón ya que podría voltearse.

Evite manipular o mover la mecedora mientras esté en uso.

El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre en la mecedora.

No sujetar, mover o levantar la mecedora desde la barra con juguetes colgantes. Esto puede provocar la rotura de la misma y peligro de caída. Tampoco utilice la mecedora como cargador o levantarla mientras el bebé está sentado.

Este producto no está diseñado para un período prolongado de sueño. No reemplaza a un moisés o cuna. Si el bebé desea dormir, colóquelo en una cuna o cama adecuada.

Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministrados por el distribuidor.

Deje de utilizar la mecedora electrónica si se daña o se rompe.

Preguntas Frecuentes

02

¿Se puede inclinar?

Cuenta con 2 posiciones de inclinación, que se ajustan con los botones laterales. Y también se puede girar en 4 sentidos.

¿Hasta que edad se puede utilizar?

Este producto está recomendado para bebés recién nacidos hasta un peso máximo de 9 kg o hasta que comienza a gatear y/o a moverse por si solo.

¿Se enchufa directamente o necesito un cargador?

Cuenta con un cable conector USB, el cual se puede conectar a un toma corriente con su adaptador (incluído según el país)

¿La mecedora utiliza pilas?

Si, se puede utilizar con 4 pilas AA.

¿El tapizado es desmontable para lavar?

No se puede desmontar, se recomienda limpiar la tela con un paño húmedo.

Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

- A Asiento
- B Soporte central
- C Pies soporte x 2
- D Barra con peluches
- E Cable de alimentación
- F Control remoto

A

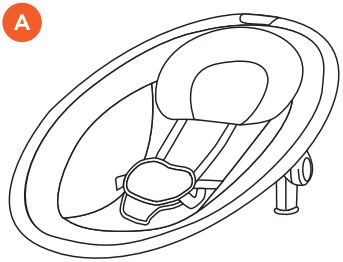

D

B

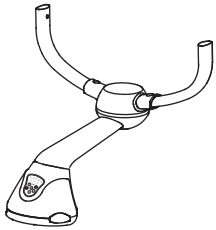

E

C



F



ESTRUCTURA

Paso 1: Primero, retire los tornillos de cada pie soporte y luego inserte cada una al soporte central. Alinee los orificios de cada pie con los de la central y ajuste el tornillo con un destornillador **(fig.1).**

1

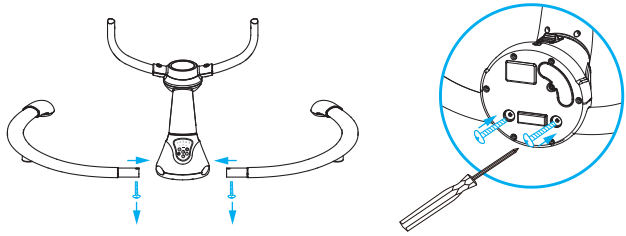

Paso 2: Coloque el asiento en el soporte central, coincidiendo los laterales hasta escuchar un **CLIC (fig.2).**

2

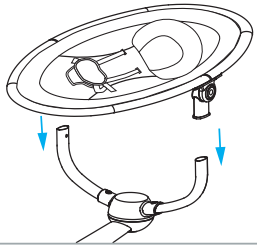

Paso 3: Finalmente instale la barra de peluches colocandolo en la cabecera del asiento. Coloque los juguetes en los orificios de la barra **(fig.3).**

3

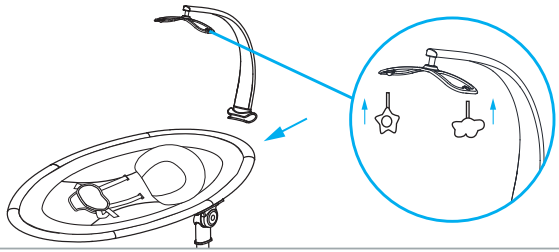

IMPORTANTE
Antes de continuar, compruebe que todas las uniones han encastrado correctamente.

ASIENTO

Paso 1: El respaldo tiene 2 posiciones ajustables. Presione ambos botones laterales para ajustarlo **(fig.1).**

1

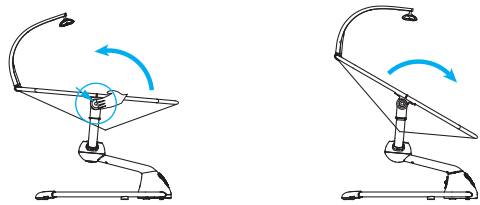

Paso 2: El asiento puede girar 360° en diferentes direcciones. Girelo hasta escuchar un **CLIC** en cada posición disponible **(fig.2).**

2

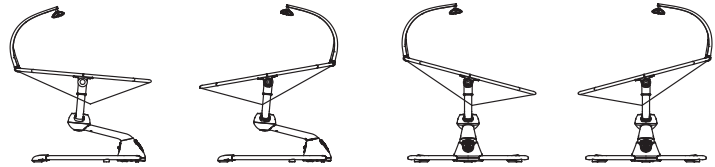

Paso 3: Para detener el movimiento de la mecedora, deslice la tecla hacia arriba para detener el balanceo. Deslice la tecla hacia abajo para activar el balanceo **(fig.3).**

3

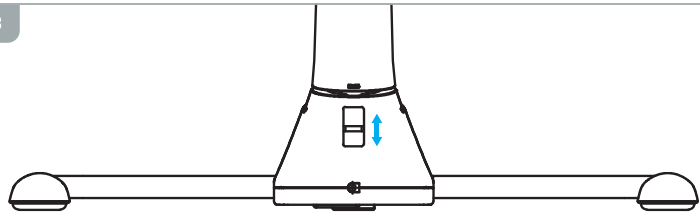

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Levante la tela con el logo de Carestino hacia arriba, despegando el velcro. Presione el botón central para liberar y abrir el cinturón **(fig.4).**

Paso 2: Acomode al bebé en la mecedora y coloque el pad de tela dividiendo sus piernas. Pase los brazos del bebé por adentro de las correas laterales y abroche los tres lados del cinturón hasta escuchar un **CLIC (fig.5).**

Paso 3: Acomode el centro del cinturón pegando los velcros **(fig.6).**

Paso 4: La tira del cinturón de seguridad se puede ajustar para hacerlo más seguro y regularlo al tamaño del bebé **(fig.7).**

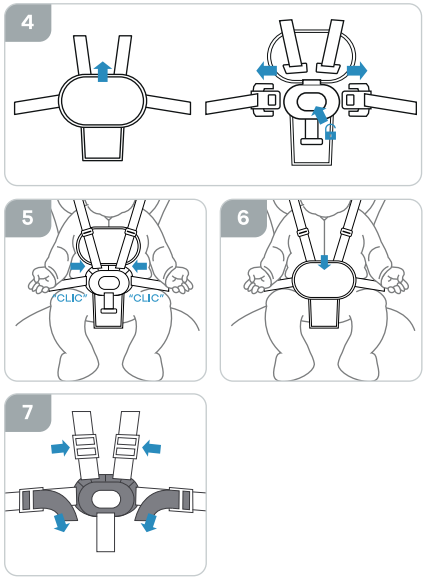

IMPORTANTE
Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada. Asegúrese que esté abrochado correctamente.

PANEL DE CONTROL

Para colocar las pilas, visualice la tapa atornillada. Con un destornillador tipo philips desatornille hasta liberarla y coloque 4 pilas AA. Finalmente, coloque nuevamente la tapa de las pilas y ajuste el tornillo **(fig.8).**

IMPORTANTE
Lea la siguiente página para recomendaciones del uso correcto de las pilas en el panel de control.

8

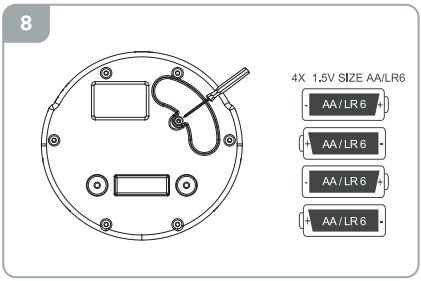

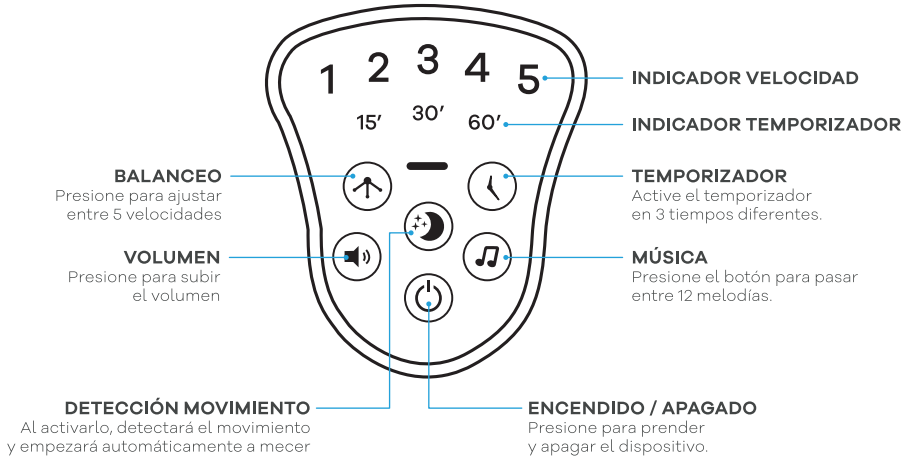

Conexión eléctrica

La mecedora funciona mediante fuente de alimentación ó a través de 4 pilas AA, las cuáles **no están incluidas.**

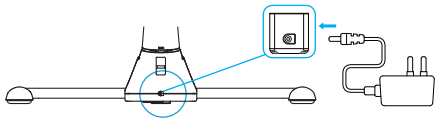

CONTROL REMOTO

El control remoto funciona con una bateria 3V (incluída) ubicada en el compartimento inferior **(fig.9).**

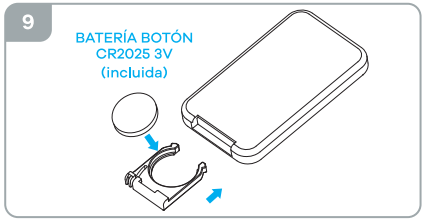

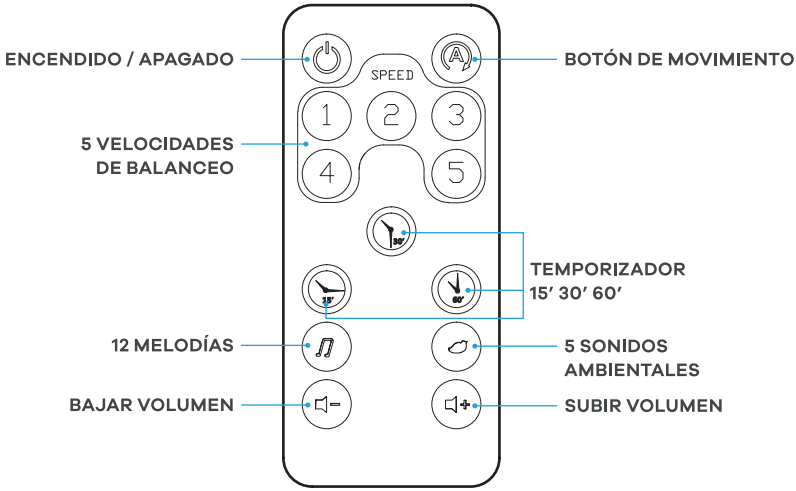

- Si la mecedora está conectada a una fuente eléctrica, **las baterías se desactivarán automáticamente.**
- El sistema **se apagará automáticamente y se detendrá después de funcionar durante 2 horas.**

IMPORTANTE

La mecedora funciona con 4 pilas tamaño AA (LR6-1.5V), las cuales no están incluidas en el producto.
Para colocarlas, desatornille la tapa posterior del panel (ver página 13)

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Sólo utilizar pilas AA.
- Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- Si nota algún cambio en las pilas o las ve gastadas, cambielas.
- Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. La mecedora no posee función de carga de pilas.
- Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- No recargue pilas de un tamaño en cargadores destinados a otro tamaño de pilas.
- Evite utilizar las pilas y el transformador al mismo tiempo.
- Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más.
- Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente: disminuya o cambie el volumen de las melodías, de la vibración y/o de las luces.

Medidas

07

Especificaciones técnicas

Medida asiento:	50 x 72 cm
Peso:	4,6 kg
Medida caja:	74 x 16,5 x 50 cm
Soporta:	9 kg

CUIDADOS

- Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
  Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoniaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE

Para mantener la mecedora en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.

No utilizar cloro.

Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

No secar en secadora.

No planchar.

Lavado en lavarropas en frío en modo delicado.

Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.

Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino