

Carestino

Manual de usuario

MECEDORA

DREAMER^{V2}



RK003

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
ya que contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrute

La mecedora **DREAMER V2** es apta para recién nacidos y soporta un peso de hasta 9 kg. Permite ubicar al bebé en un lugar cómodo y seguro, ayuda a calmar el llanto, estimular el aprendizaje y desarrollar los sentidos. Su estructura de caño la hace muy resistente y liviana para su fácil transporte.

Lo más lindo de tu bebé
es verlo sonreír.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Panel de control**
PAG 14
- 07  **Medidas**
PAG 17
- 08  **Cuidado**
PAG 18
- 09  **Garantía**
PAG 19

DREAMERV2

Balaneo y diversión



Barra con
peluches



Sonidos
y melodías



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto esté armado y listo para su uso.



El producto soporta hasta un peso de 9 kg.



Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese de que todas las piezas estén seguras y revíselas periódicamente. Evite su uso si encuentra alguna anomalía.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.



No deje al bebé sin supervisión y lejos de su alcance en ningún momento.



Mantenga la mecedora lejos del fuego o fuentes de calor.



Evite colocar la mecedora sobre una superficie blanda como una cama o sillón ya que podría voltearse.



Evite manipular o mover la mecedora mientras esté en uso.



El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre en la mecedora.



No sujete, mueva o levante la mecedora desde la barra con juguetes colgantes. Esto puede provocar la rotura de la misma y peligro de caída.



No utilice la mecedora como cargador o levantarla mientras el bebé está sentado.



Este producto no está diseñado para un período prolongado de sueño. No reemplaza a un moisés o cuna. Si el bebé desea dormir, colóquelo en una cuna o cama adecuada.



Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor.



Deje de utilizar la mecedora electrónica si se daña o se rompe.



¿Se puede inclinar?

El asiento se puede ajustar en varias posiciones de inclinación. Además se puede girar 360°.



¿Hasta qué edad se puede utilizar?

Este producto está recomendado para bebés recién nacidos hasta un peso máximo de 9 kg o hasta que comienza a gatear y/o a moverse por sí solo.



¿Cómo funciona la mecedora?

Puede funcionar con 4 pilas AA o utilizando el cable conectado a la corriente.




¿El tapizado es desmontable para lavar?

No se puede desmontar, se recomienda limpiar la tela con un paño húmedo.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A Colgante con peluches | E Base |
| B Asiento | F Pies soporte |
| C Tubo soporte | G Cable de alimentación |
| D Soporte oscilante | H Control remoto |

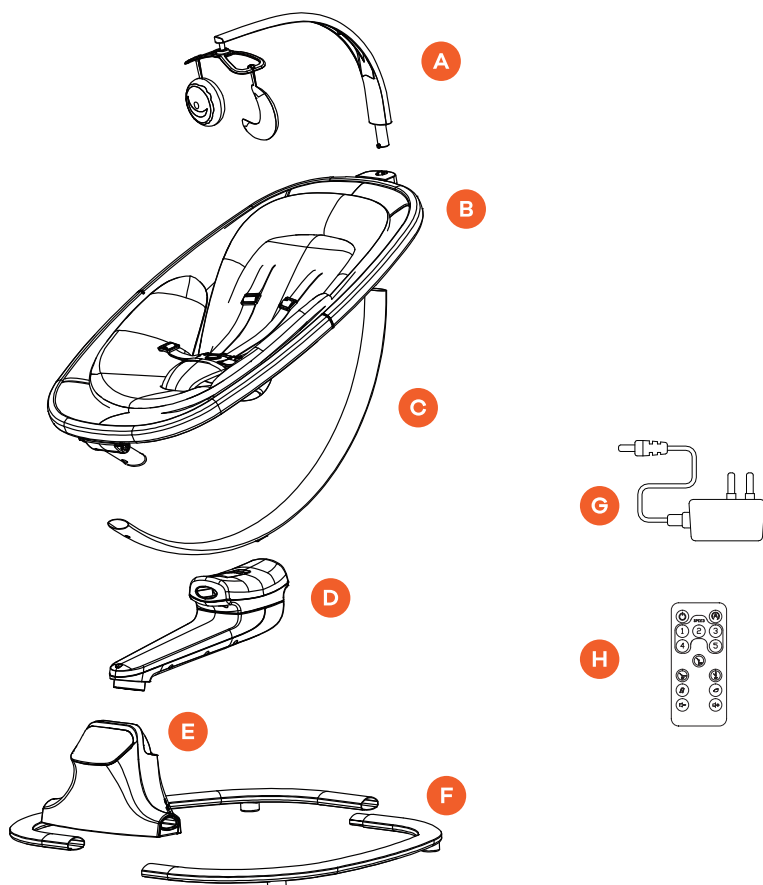




ESTRUCTURA

Paso 1: Primero, retire los tornillos de cada pie soporte y luego inserte cada uno al soporte central. Alinee los orificios de cada pie con los de la central y ajuste el tornillo con un destornillador (**fig.1**).

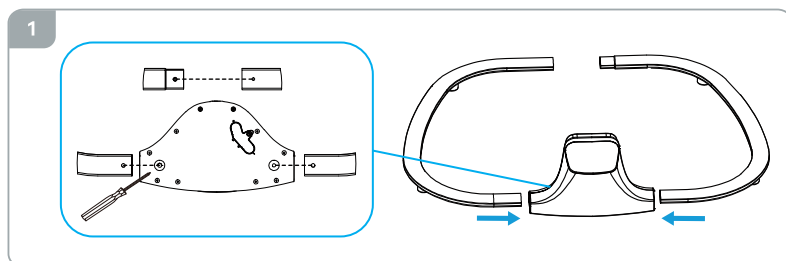


Paso 2: Coloque el soporte oscilante en la base, alineando la cara del eje con el orificio correspondiente, hasta escuchar un **CLIC** (**fig.2**).

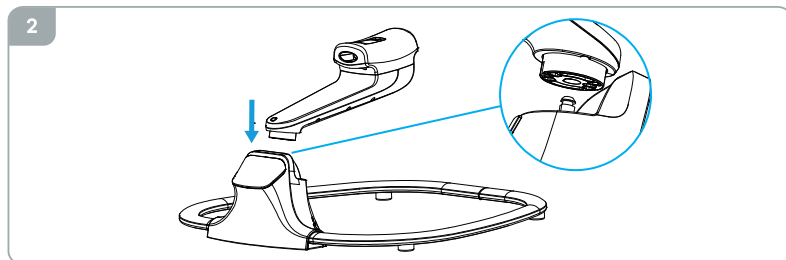


Paso 3: Levante la palanca de sujeción e inserte el tubo de soporte. Presione la palanca hacia abajo para asegurarlo firmemente.

Cuando el tubo llegue al tope, tire de la pestaña o manija hacia abajo para enganchar el tope por completo; luego, suelte la manija para finalizar el ensamblaje (**fig.3**).

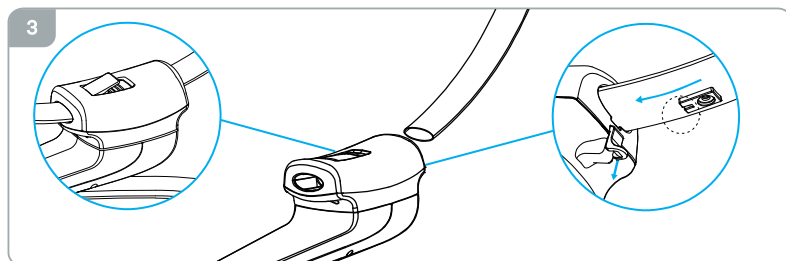




Paso 4: Alinee el asiento con el tubo de soporte e insértelo hasta que el pasador de resorte encaje en el orificio, escuchará un **CLIC (fig.4)**.

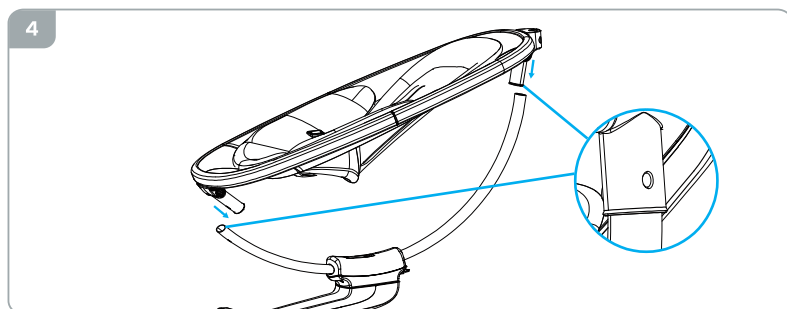

Paso 5: Coloque la barra de juguetes y cuelgue los juguetes en la barra, luego insértela en la ranura superior del asiento y gírela hasta su posición correcta (**fig.5**).

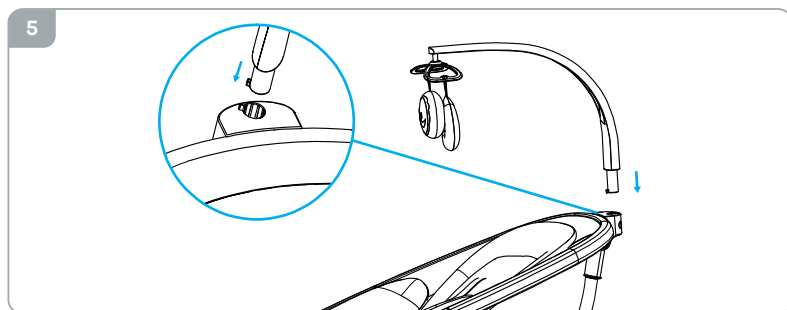


IMPORTANTE

Antes de continuar, compruebe que todas las uniones han encastrado correctamente.




RESPALDO

Paso 1: Tal como se muestra en la imagen, levante la palanca de sujeción para permitir que el soporte se deslice. Ajuste el asiento al ángulo deseado y, a continuación, vuelva a bajar la palanca para fijarlo firmemente en su lugar **(fig.1)**.

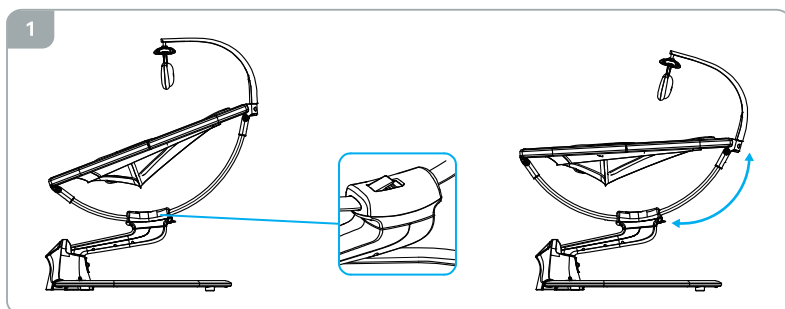


Paso 2: Además, el asiento tiene la capacidad de girar 360°, lo que permite orientarlo libremente en cualquier dirección **(fig.2)**.

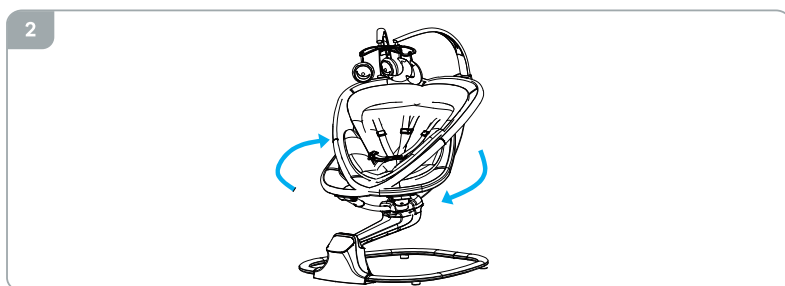

Paso 3: Deslice el interruptor de la base hacia arriba para bloquear el mecanismo y el asiento no se pueda mover.

Deslice el interruptor de la base hacia abajo para que el asiento quede liberado y pueda balancearse con normalidad **(fig.3)**.

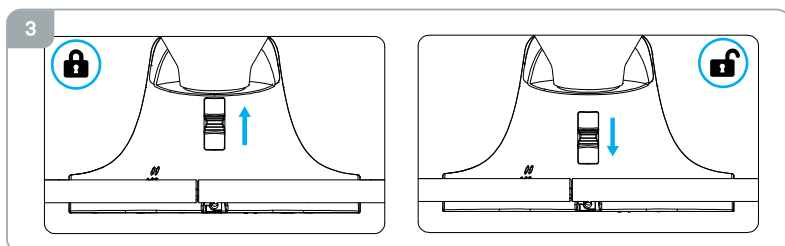



CINTURÓN DE SEGURIDAD




Paso 1: Presione el botón central del cinturón para liberar y abrir cada pasador de seguridad (fig.4).

Paso 2: Acomode al bebé en la mecedora y coloque el pad central dividiendo sus piernas.

Paso 3: Pase los brazos del bebé por adentro de las correas laterales y una la correa de hombro con la de pelvis, repitiendo en ambos lados (fig.5).

Paso 4: Una las correas del hombro y pelvis al centro del cinturón y presione hasta escuchar un CLIC (fig.6).

Paso 5: La tira del cinturón de seguridad se puede ajustar para hacerlo más seguro y regularlo al tamaño del bebé (fig.7).

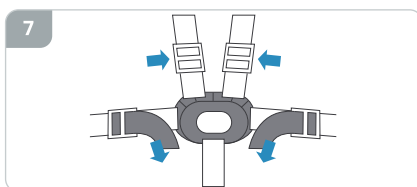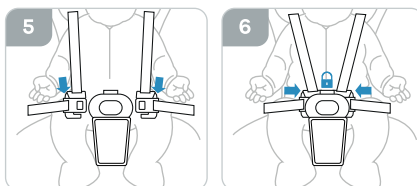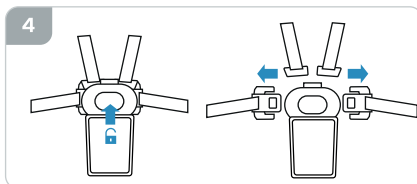

IMPORTANTE

Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada. Asegúrese de que esté abrochado correctamente.



PANEL DE CONTROL


Para colocar las pilas, visualice la tapa atornillada. Con un destornillador tipo philips desatornille hasta liberarla y coloque 4 pilas AA. Finalmente, coloque nuevamente la tapa de las pilas y ajuste el tornillo (fig.8).



IMPORTANTE

Lea la siguiente página para recomendaciones del uso correcto de las pilas en el panel de control.

8

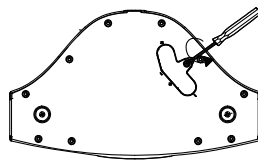


4X 1.5V SIZE AA/LR6

AA/LR6

AA/LR6


AA/LR6

AA/LR6

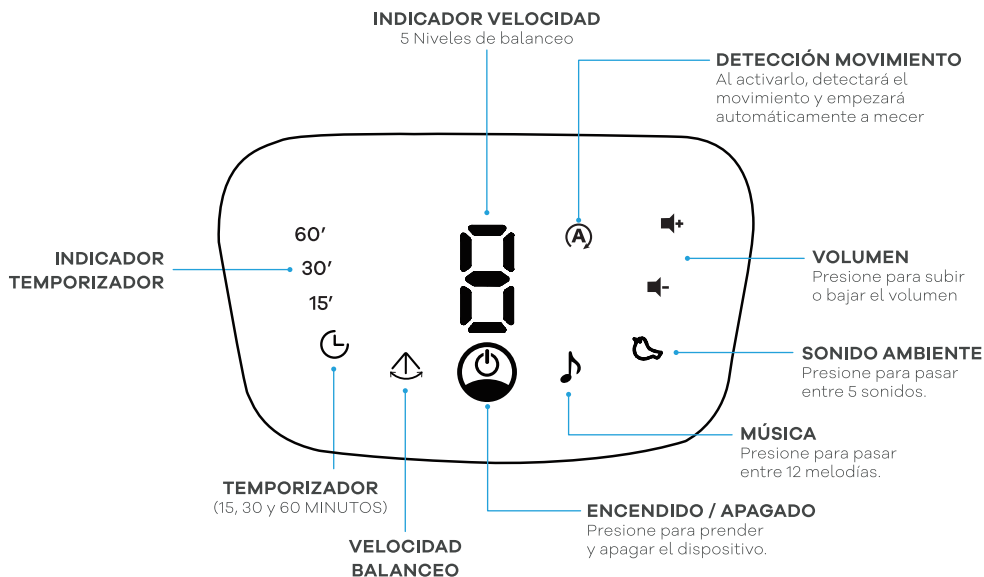

Conexión eléctrica


La mecedora funciona mediante fuente de alimentación o a través de 4 pilas AA, las cuales **no están incluidas**.

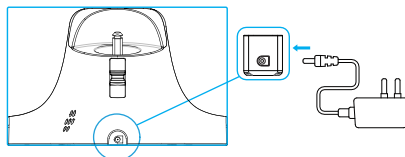



CONTROL REMOTO

El control remoto funciona con una batería 3V (incluida) ubicada en el compartimento inferior (**fig.9**).

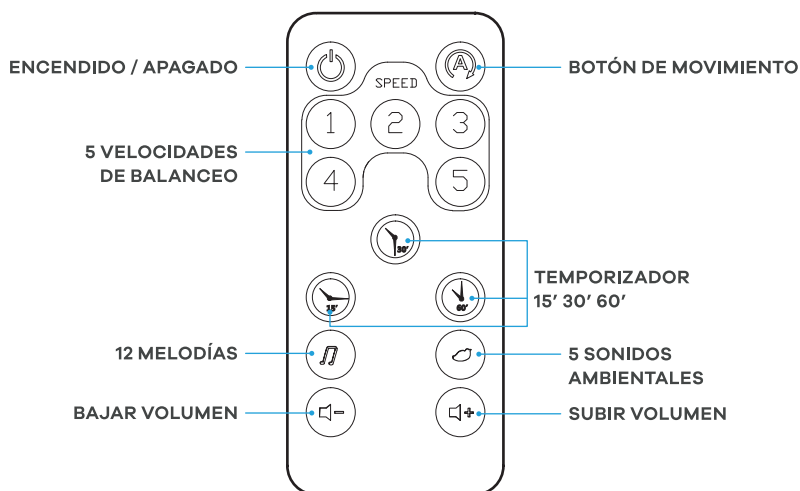

- Si la mecedora está conectada a una fuente eléctrica, **las baterías se desactivarán automáticamente.**
- El sistema **se apagará automáticamente y se detendrá después de funcionar durante 2 horas.**



IMPORTANTE

**La mecedora funciona con 4 pilas tamaño AA (LR6-1.5V),
las cuales no están incluidas en el producto.**

Para colocarlas, desatornille la tapa posterior del panel (ver página 13)

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Solo utilice pilas AA.
- Controle que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- Si nota algún cambio en las pilas o las ve gastadas, cámbielas.
- Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. La mecedora no posee función de carga de pilas.
- Coloque y utilice las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- No recargue pilas de un tamaño en cargadores destinados a otro tamaño de pilas.
- Evite utilizar las pilas y el transformador al mismo tiempo.
- Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más.
- Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente: disminuya o cambie el volumen de las melodías, de la vibración y/o de las luces.



Especificaciones técnicas

Medida asiento: 50 x 72 cm

Peso: 5,8 kg

Soporta: 9 kg



CUIDADOS

- Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE

Para mantener la mecedora en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.



No utilizar cloro.



No lavar en seco, no utilizar productos que contengan tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo el incumplimiento de las instrucciones de uso, cuidado y mantenimiento.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino).
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, visite nuestra web para más información.



Recuerde que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y puede conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino