


Carestino

Manual de usuario

MALMO

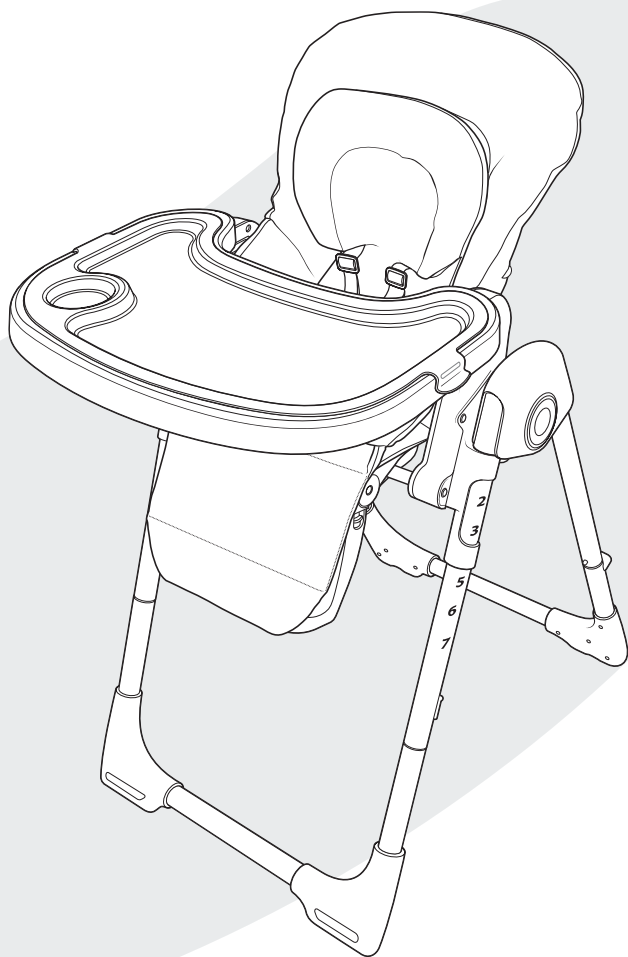

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
Comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 16
- 07  **Cuidado**
PAG 17
- 08  **Garantía**
PAG 18

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes

La silla de comer **MALMO** es liviana y resistente.


Es ideal para acompañar todas las comidas del bebé durante su crecimiento. La silla de comer puede plegarse rápidamente de manera compacta para su guardado y transporte, adaptándose a los ambientes por su práctico diseño y posiciones de altura.

Incluye doble bandeja desmontable junto a un tapizado de eco cuero acolchado fácil de limpiar.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

MALMO


La compañera ideal para todas las comidas.

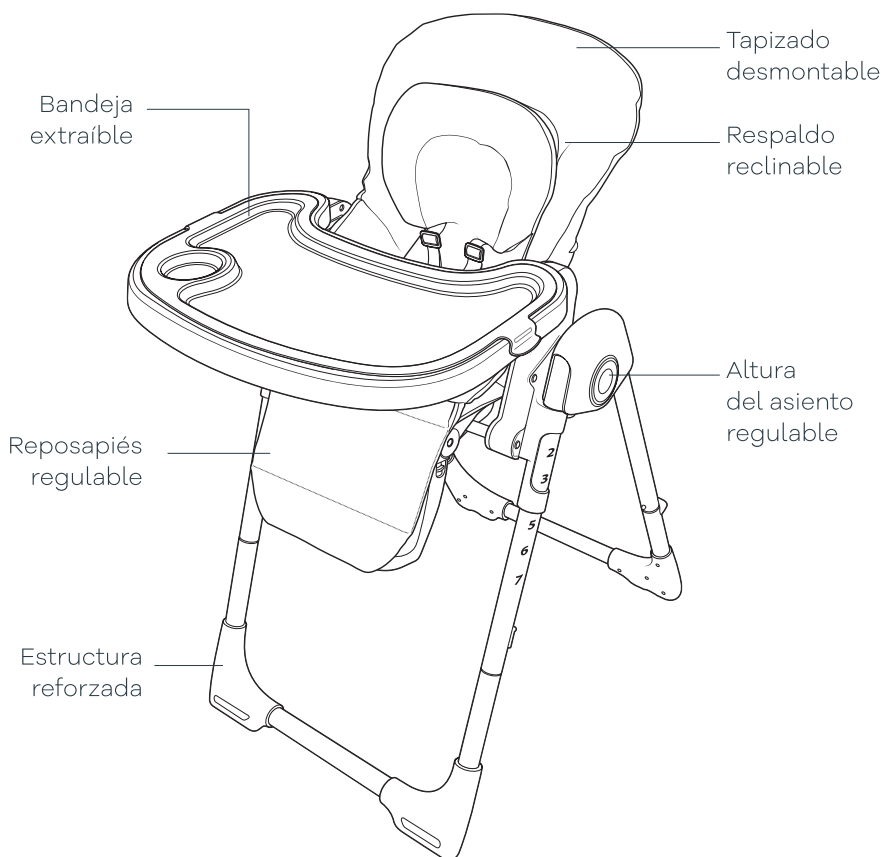

Altura
regulable



Respaldo
reclinable



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El armado debe realizarlo un adulto.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en la silla de comer.



Nunca deje al niño desatendido en el producto.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Mantenga la silla de comer lejos del fuego o fuentes de calor.



La silla de comer soporta hasta 18 kg.



Asegúrese que todas las partes estén bloqueadas antes de utilizar la silla de comer.



Siempre utilice el cinturón de seguridad.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño. Suspenda su uso si nota que a la silla le falta alguna parte, si se encuentra dañada, o rota.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Coloque siempre la silla de comer en una superficie horizontal y estable. Nunca la coloque cerca de escalones o escaleras.



No mueva la silla alta con el niño sentado en ella.



No permita que los niños se paren en el asiento o apoyapies o sobre la bandeja, tampoco que se suban y bajen de la silla solos.



Para evitar daños, mantenga al niño lejos cuando arme, pliegue o desarme el producto.



La bandeja no está diseñada para mantener al niño en la silla. Verifique que el niño tenga el cinturón de seguridad correctamente colocado y ajustado en todo momento.



Se recomienda que solamente niños capaces de sentarse en posición vertical sin ayuda, utilicen la silla alta en la posición vertical. Consulte con su médico de confianza antes de comenzar su uso.



¿Cómo se pliega la silla?

Presionando al mismo tiempo los botones que se encuentran en los laterales de la silla.



¿Cómo limpio el tapizado?

El asiento y respaldo pueden limpiarse de manera sencilla con un paño húmedo. Además, es desmontable para facilitar su lavado. Recomendamos siempre hacerlo a mano y con jabón neutro.



¿Cuántas posiciones de altura y respaldo tiene?

Cuenta con 7 posiciones de altura regulable para adaptarla a distintos ambientes y mesas dentro de la casa y 5 posiciones de respaldo que permite el descanso del bebé luego de las comidas.



¿Por cuánto tiempo puede utilizar la silla el bebé?

La silla de comer soporta un peso de hasta 18 kg aproximadamente. Las sillas de comer se utilizan hasta los 2 o 3 años, o hasta que el niño deje de sentirse cómodo en ella.



¿Cómo ajusto el cinturón de seguridad?

El cinturón de seguridad cuenta con 5 puntos de anclaje, este tipo de cinturones sujeta al bebé desde los hombros y la cintura, protegiendo y previniéndolo de caídas. Mas información en página 14.









¿La bandeja tiene posiciones de acercamiento?

La bandeja es doble y ambas son extraíbles. La bandeja inferior cuenta con 2 posiciones, con la opción de retirarla por completo, permitiendo sentar al bebé con mayor comodidad.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| A Asiento | D Pie inferior trasero | G Tornillo + tuerca (x2) |
| B Patas laterales (x2) | E Reposapiés | H Tope + tornillo (x2) |
| C Pie inferior delantero | F Bandeja + superior | I Pad extra |

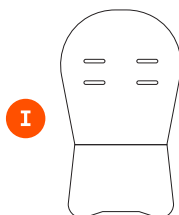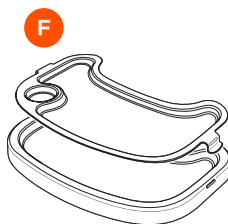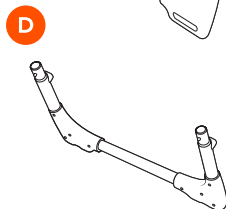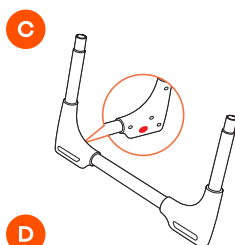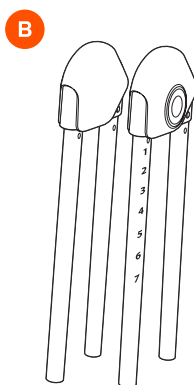





Armado silla de comer

Paso 1: Ajuste el tapizado del asiento, estirándolo sobre el respaldo (a), pase la pestaña por el ojal de ambos laterales (b) y cierre el botón por debajo del apoyabrazos (c) (fig. 1)


Siempre compruebe que la tela de los laterales del asiento debe envolver el tapizado y no por atrás, como se muestra en la imagen (d)

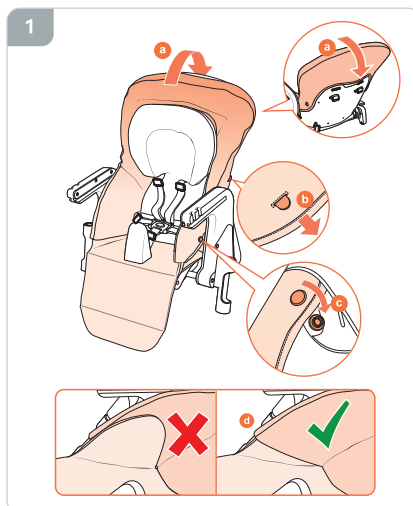

Paso 2: Inserte ambas patas laterales en las guías del asiento. Compruebe que los números y los botones de plegado deben quedar hacia afuera, un CLIC confirmará el ajuste correcto (fig. 2)

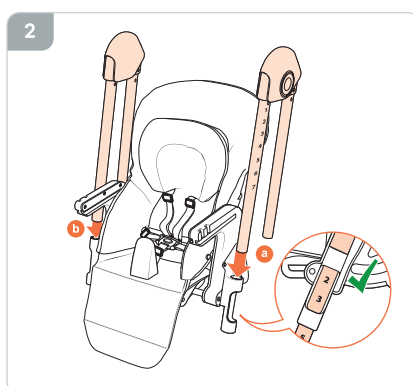


Paso 3: Presione los botones laterales de cada pata para liberar la estructura y abrirla. Suéltela para volver a bloquearla en su lugar (fig. 3)

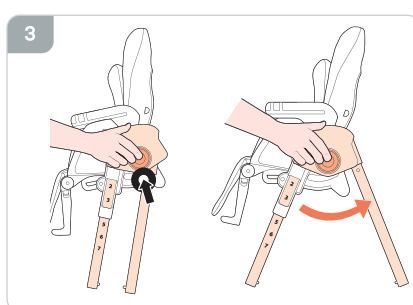




Paso 4: Atornille los topes en el orificio de las patas, tal como muestra la imagen **(fig. 4)**

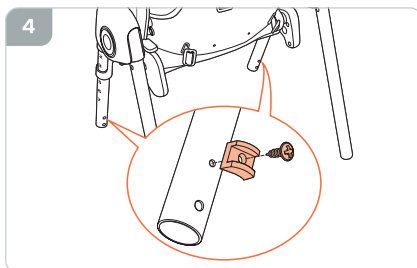


Paso 5: Coloque el pie inferior delantero, marcado con un círculo rojo, haciendo coincidir con el extremo de la pata, hasta escuchar un CLIC.

Repita lo mismo con el pie inferior trasero. Compruebe siempre que todas las partes estén firmes **(fig.5)**

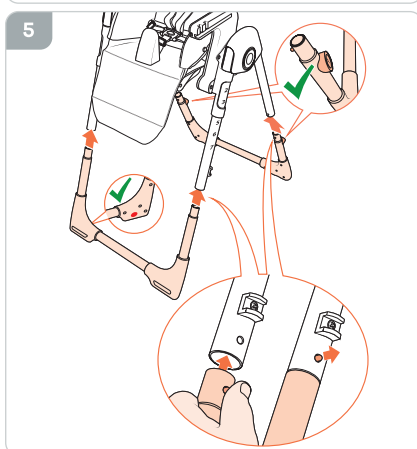

Paso 6: Instale el reposapiés, utilizando los tornillos con tuerca para ajustarlo en su lugar, cada lateral debe ser ajustado. **(fig.6)**

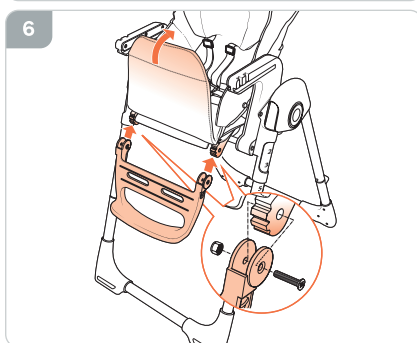


- Siempre asegúrese que las partes encastradas hayan quedado bien ajustadas antes de colocar al niño.
- Al mover la silla, debe levantarla y no arrastrarla para evitar accidentes.



Reclinado del asiento


Paso 1: Presione el botón ubicado en la parte posterior del respaldo y acompañe el asiento hasta la posición buscada (**fig.1**).

Paso 2: Suelte el botón en una de sus 5 posiciones.

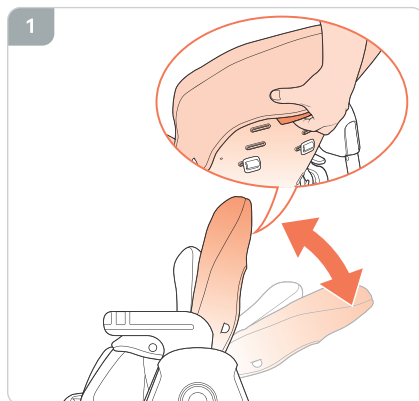


Reposapiés

Paso 3: Baje los botones ubicados en los laterales del reposapiés para liberarlo y poder ajustar su ángulo y mueva ligeramente hacia arriba y espere escuchar el CLIC que indicará su ajuste (**fig.2**).

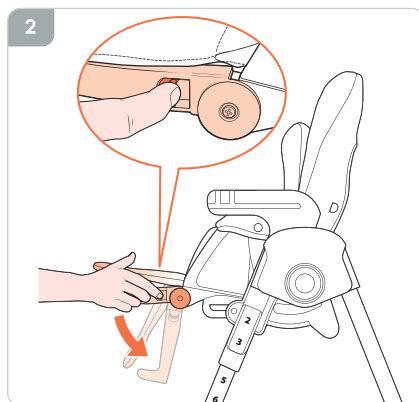

Paso 4: El reclinado del asiento de la silla de comer se adapta en un ángulo para recién nacidos o también permite al bebé acostarse para una siesta (**fig.3**).

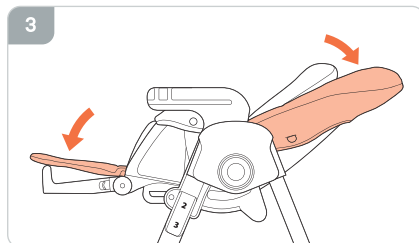




Ajuste de altura

El asiento de la silla de comer se ajusta en **7 diferentes alturas**:

Paso 1: Presione ambos botones laterales por detrás del respaldo (**fig.4**).

Paso 2: Con cuidado, acompañe el asiento hasta la altura deseada y suelte ambos botones hasta escuchar el CLIC.

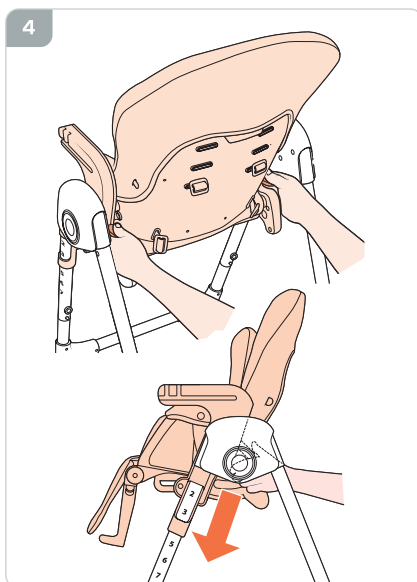


- No realice ajustes de altura mientras el niño utiliza la silla.
- Siempre asegúrese que ambos lados hayan encastrado correctamente y en el mismo nivel.
- Al deslizar la silla abajo de todo, se traba por los remaches. No considere éste como un nivel de altura ya que la silla no tiene encastre en esa altura.
- Antes de colocar al niño, asegúrese siempre que la silla está encastrada y no se mueve hacia arriba ni hacia abajo.



Bandeja superior



Paso 1: Presione los botones por debajo de la bandeja para liberarla y ajustarla en la posición deseada o retirarla de la silla de comer (**fig.5**)

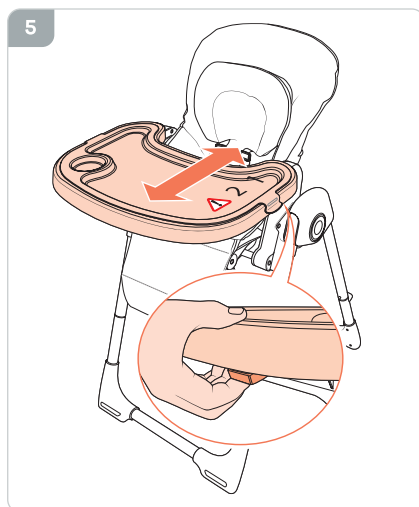

Cinturón de seguridad

Paso 1: Presione el botón central para liberar las hebillas del cinturón (**fig.6**)

Paso 2: Coloque al niño en la silla de comer y, luego, una las hebillas del cinturón de hombro (**a**) a las hebillas del cinturón de cintura (**b**). Luego unalas al centro (**c**) hasta escuchar un CLIC (**fig.7**)

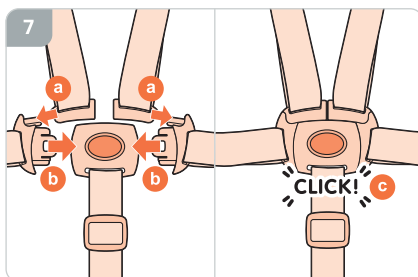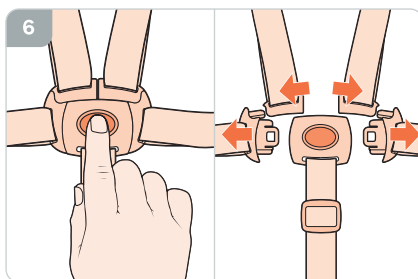





Plegado de la bandeja

Paso 1: Antes de plegar la silla, coloque el respaldo de la silla derecho. Ajuste el apoya pies abajo de todo, en el primer nivel y retire la bandeja de ser necesario para su guardado

Paso 4: Presione los botones de ambos laterales de los pies para liberar la estructura y unir las patas (**fig. 8**)

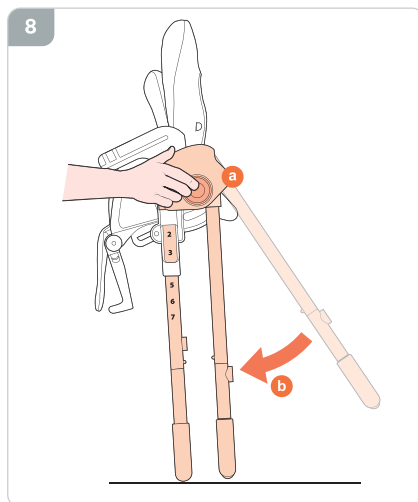

La silla una vez cerrada, es inestable, colóquela lejos de un lugar de paso para evitar que se caiga o dañarla.

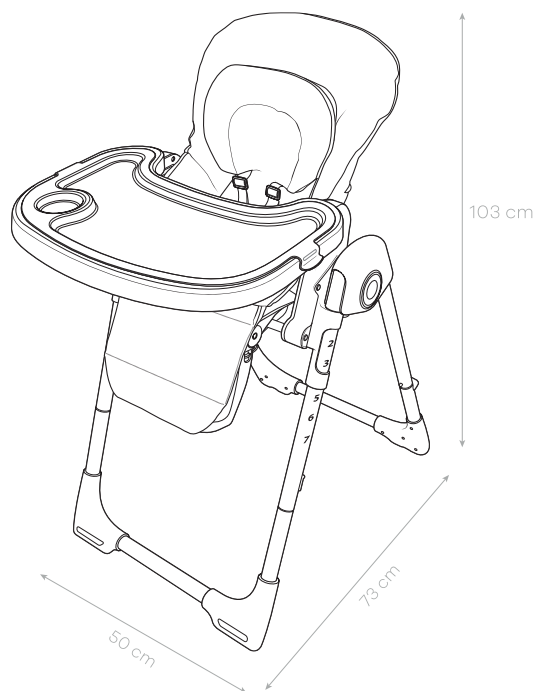

Especificaciones técnicas

Medida plegada: 57 x 31 x 59 cm

Bandeja: 60 x 26-28 cm

Soporta: Hasta 18 kg

Peso: 7,6 kg



CUIDADOS

- Esta silla de comer requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.
- Suspenda su uso si nota que a la silla le falta alguna parte, si se encuentra dañada, o rota.
- Evite accidentes utilizando la silla en espacios abiertos.
- No use esta silla de comer para más de un niño a la vez, ni deje a otros niños jugar cerca de la silla de comer sin supervisión.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener la silla de comer en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino