

Carestino

Manual de usuario

TRICICLO

TURBO



TRO02

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El triciclo **TURBO** acompaña el crecimiento del niño.

Su diseño evolutivo permite que los padres lo controlen fácilmente con el manillar direccional, mientras los niños disfrutan del paseo. A medida que el pequeño gana independencia, puede usar los pedales y conducirlo por sí mismo.

Con una estructura resistente y fácil de armar, el triciclo TURBO es ideal para actividades al aire libre. Además, ayuda al desarrollo de la coordinación, la orientación espacial y otras habilidades motoras.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 13
- 06  **Medidas**
PAG 16
- 07  **Cuidado**
PAG 17
- 08  **Garantía**
PAG 18

TURBO

Juego y diversión



UV+50

Protección
UV

25 kg

Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El producto fue diseñado para soportar un peso de hasta 25 kg.



No deje al niño sin supervisión de un adulto en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



Se recomienda utilizar los equipos de protección adecuados, como casco, guantes, rodilleras y coderas, siguiendo las indicaciones de uso sugeridas.



Este juguete no tiene freno.



Utilice el juguete con prudencia y habilidad para evitar colisiones que puedan causar lesiones al niño o a terceros.



Utilice el juguete sobre superficies planas. No lo utilice sobre superficies inclinadas, cerca de escaleras, ni carreteras con vehículos.



¿Desde qué edad se puede utilizar?

El triciclo está recomendado para niños/as desde los 18 meses o a partir del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre en el suelo cuando esté utilizando el producto.



¿Qué peso soporta?

El triciclo soporta un peso de hasta 25 kg (aproximadamente entre 4 - 5 años de edad).



¿Cómo limpio el producto?

Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A Estructura | E Barral frontal | I Posavasos |
| B Pad asiento | F Manubrio empuje | J Atornillador |
| C Manubrio frontal | G Rueda delantera | K Portaobjetos |
| D Capota | H Pedales | |

A**B****C****D****E****F****G****H****I****J****K**



ARMADO


Paso 1: Presione el botón de liberación para poder abrir las ruedas traseras hacia atrás (fig.1).



Paso 2: Presione el botón de liberación de las ruedas y girelas hacia afuera (fig.2).



Paso 3: Inserte la rueda frontal en la parte delantera de la estructura (fig.3).

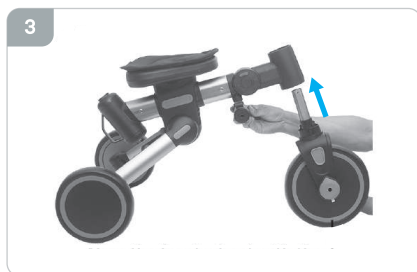


Paso 4: El tubo de la rueda frontal debe quedar expuesto. Preste atención a la dirección del tubo cuadrado delantero (fig.4).



Paso 5: Retire el tornillo del manubrio. Luego, alinee el manubrio con el orificio sobre la rueda delantera) mientras presiona el botón rojo (fig.5).



Paso 6: Vuelva a apretar el tornillo para asegurar la pieza de plástico a la estructura, verificando que quede firme y sin espacios sueltos (fig.6).

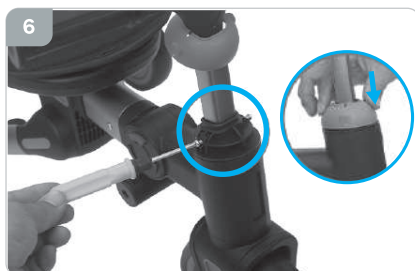



Paso 7: Inserte los pedales en las ranuras laterales de la rueda delantera (fig.7).



Paso 8: Conecte el pedal en la primera ranura para usarlo como embrague, o en la segunda ranura para usarlo como un pedal normal (fig.8).



Paso 9: Tire hacia arriba el botón de desbloqueo ubicada en la parte trasera del respaldo y enganchelo en la parte trasera del asiento (fig.9).



Paso 10: Asegúrese que el botón en la parte baja del asiento esté hacia afuera (hará un "clic") indicando la correcta instalación (fig.10).



Paso 11: Retira el gancho debajo de la correa del cinturón y páselo a través de la ranura hasta el otro lado (fig.11).



Paso 12: Vuelva a colocar el gancho para la tela pasándolo por dentro de la correa del cinturón para asegurarlo (fig.12).





Paso 13: Instale el barral frontal haciendo coincidir los laterales con el asiento hasta escuchar un CLIC (fig.13).



Paso 14: Inserte la capota coincidiendo los laterales con las ranuras del asiento (fig.14).



Paso 15: Instale el barral frontal haciendo coincidir los laterales con el asiento hasta escuchar un CLIC (fig.15).



Paso 16: Inserte la capota coincidiendo los laterales con las ranuras del asiento (fig.16).



Paso 17: Instale el manubrio de empuje por detrás del asiento hasta escuchar un CLIC (fig.17).




Paso 18: Inserte el posavasos en el lateral del manubrio de empuje y la mochila portaobjetos en su parte superior (fig.18).





PEDALES

Paso 1: Puede cambiar los pedales de uso en triciclo a apoyapiés. Presione la pestaña de liberación y retire los pedales (fig.1).

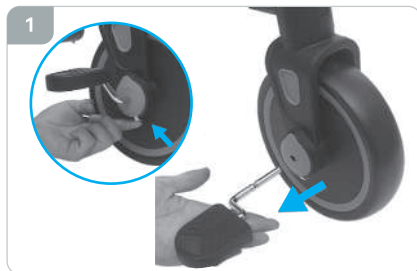

Paso 2: Coloque los pedales en el centro de la estructura para usarlo solo para apoyar pies. También puede no instalarlos y dejar "guardados" (fig.2).



MANUBRIO DE EMPUJE

Paso 1: Ajuste la altura del manubrio de empuje presionando el botón rojo en el manillar (fig.3).



Paso 2: Ajuste el manubrio de empuje en 3 posiciones de altura (fig.4).



ROTACIÓN ASIENTO

Paso 1: Presione el botón debajo del asiento para poder rotar el asiento



Paso 2: Incline el asiento presionando el botón de liberación detrás del respaldo (fig.6).





PLEGADO

Paso 1: Presione el botón rojo para liberar la estructura y empuje el manubrio hacia atrás (**fig.7**).



Paso 2: Presione el botón de liberación detrás del asiento y empuje hacia adelante el respaldo para plegarlo (**fig.8**).




Paso 3: Retire el manubrio de empuje presionando el botón de liberación trasero (**fig.9**).



Paso 4: Pliegue las ruedas hacia adentro, presionando ambos botones de liberación de cada rueda y girándolas hacia adentro (**fig.10**).



Paso 5: Finalmente presione el botón de liberación entre las ruedas para girarlas hacia adelante y plegar el triciclo (**fig.11**).

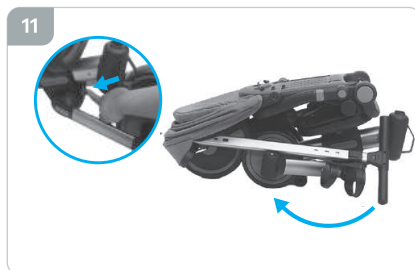



Diferentes modos de uso:



Modo
Reclinado



Modo
Reversible



Modo
Paseo



Modo
Recreativo



Modo
Triciclo



Modo
Patacleta





Especificaciones

Peso: 7 kg.

Soporta: Hasta 25 kg.



CUIDADOS

- › Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavado en lavarropas en frío en modo delicado.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino