

Carestino

Manual de usuario

DELUXE



CO007

Gracias por elegirnos

Esperamos que disfrutes el cochecito

El cochecito **DELUXE** posee apoyapiés con altura ajustable y respaldo con múltiples posiciones, incluido el reclinado total, lo que lo hace apto para recién nacidos. Además, la barra frontal desmontable y articulada. El manillar y la barra frontal posee detalles en ecocuero que facilitan la limpieza y mantenimiento

Lo más lindo de tu bebé
es verlo sonreír.

DELUXE^{V2}



Cochecito



Moisés






Huevoito



20kg

Soporta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Cuidado**
PAG 22
- 07  **Garantía**
PAG 23

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito y en el asiento de seguridad.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Siempre active el freno cuando el cochecito se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor y los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.



Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministrados por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



¿Cómo lo convierto en moisés?

Para convertirlo en moisés siga las instrucciones de la página 17.

¿Cuanto peso soporta el huevito?

El huevito soporta hasta 13Kg.

¿Cómo lavo las telas del cochecito?

Las telas se pueden lavar. Tenga en cuenta las instrucciones de la página 22.

¿Que peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objetos soporta hasta 4,5kg.

¿Se pliega con una mano?

Si, el cochecito se pliega con una sola mano. Siga las instrucciones de la página 19.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHECITO:

- A** Estructura cochecito.
- B** Estructura ruedas.
- C** Barra frontal.
- D** Estructura asiento.
- E** Capota.
- F** Ruedas delanteras.
- G** Ruedas traseras.
- H** Conectores butaca.

ACCESORIOS:

- I** Cobertor de lluvia.
- F** Mosquitero.
- G** Cubrepies.







DESPLEGADO ESTRUCTURA

Mueva el seguro de cierre 'a' como se muestra en la imagen (fig.1). Levante el manillar hasta que la estructura del cochecito se despliegue por completo.

Un **CLIC** indicará que se ha fijado.

Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que se ha abierto correctamente y los mecanismos estén anclados firmes en su lugar (fig.2).

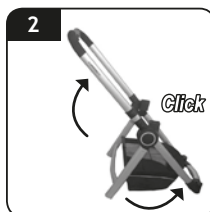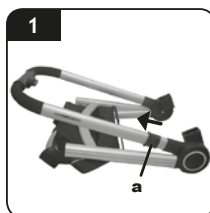




COLOCACIÓN DE RUEDAS

Coloque el soporte de la rueda trasera en la estructura del cochecito hasta que esté completamente trabado. Asegúrese desde ambos lados de la estructura que la unidad esté bloqueada correctamente (fig.3).

El soporte de las ruedas traseras estará correctamente armado cuando las patillas de metal queden bloqueadas en los orificios ubicados en los tubos de la estructura (fig. 4).


Monte las ruedas traseras sobre el eje en la dirección mostrada por la flecha de la imagen (fig.5).

Para extraer la rueda, pulse el botón 'A' mientras tira de la misma (fig. 6).

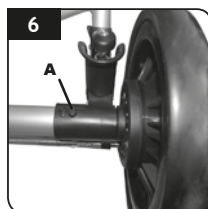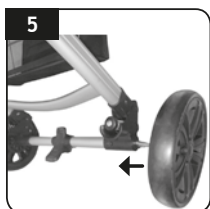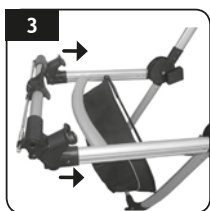



Para una suspensión suave, mueva la palanca 'A' hacia atrás.
Para una suspensión más dura, mueva la palanca 'A' hacia el frente.
Asegúrese de que la palanca 'A' se ajusta a la misma posición en ambos lados (fig. 7).


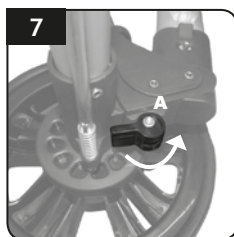


Ruedas delanteras


Coloque el perno de la rueda en el interior del casquillo ubicado en el centro del soporte de la rueda hasta escuchar un audible **CLIC** (fig. 8).

Para desactivar el movimiento giratorio de la rueda, pulse el botón 'A'.

Para activar el movimiento giratorio, pulse nuevamente el botón 'A' (botón pop-up).

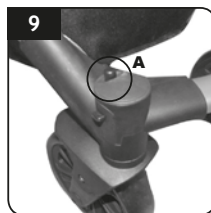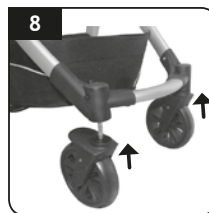

Para retirar las ruedas delanteras, pulse el botón 'B' en el lado externo para liberar el soporte.

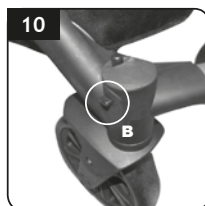

IMPORTANTE

Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.






ASIENTO

Asegúrese de que los botones automáticos estén bien sujetos como se muestra en la figura. La tela debe envolver el soporte de metal. Conecte el cinturón 'A' y el cinturón 'B' en la parte inferior del apoyapiés.

Para levantar el respaldo, mantenga la correa de ajuste 'C' con una mano y, con la otra, presione el dispositivo de ajuste deslizable 'D' hacia el respaldo (fig. 13).

Para reclinar el respaldo, presione el botón en el centro del dispositivo de ajuste 'D' y deslice hacia abajo.

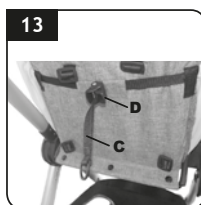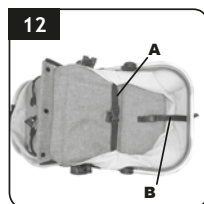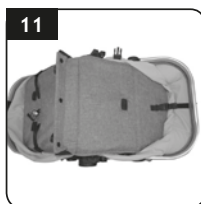


Configuración del asiento

Alinee los conectores de seguridad ubicados en los laterales del asiento con sus adaptadores en la estructura y presione hacia abajo. Un CLIC indicará que se encuentra firmemente ajustado (fig.14).

Antes de su uso, siempre asegúrese de que el asiento esté completamente fijo en ambos lados.

Cuando el asiento se levante no debe desprenderse de la estructura.

Para desconectar el asiento de la estructura, levante la palanca 'A' en el adaptador en ambos lados y levante el accesorio (fig. 15).

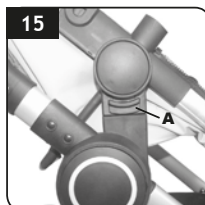



Levante la palanca '**A**' en ambos lados y quite el asiento. Puede colocar el asiento mirando hacia delante o hacia los padres. Coloque el asiento en la parte trasera de la estructura del cochecito para el montaje adecuado.




BARRA FRONTAL

Montaje

Alinee la barra frontal en ambos lados de la estructura y coloque ésta en los adaptadores.


Se escuchará un **CLIC** cuando esté bloqueado correctamente.

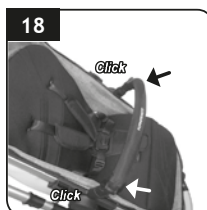

Desmontaje

Pulse el botón '**A**' en ambos extremos de la barra frontal al mismo tiempo y tire de él para retirarlo.

Abrir en un solo lado: Pulse el botón '**A**' solo en un lado de la barra frontal y tire para desplegarlo hacia un lado, tal como una puerta.

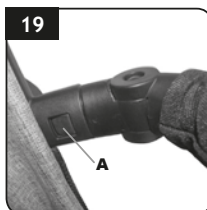



CAPOTA

Montaje

Inserte las abrazaderas de plástico dentro de las respectivas guías situadas en ambos lados del cochecito. Escuchará un **CLIC** cuando se encuentren bloqueados correctamente en su lugar. Asegúrelo en el lugar con el cierre incluido.

Despliegue la capota de ser necesario para proteger a su hijo del sol.




ADVERTENCIA



Los niños tienen la piel sensible, nunca deje a su hijo expuesto al sol directamente.

Desmontaje


Abra el cierre lateral, pulse el botón 'A' y levante la capota para retirarla.

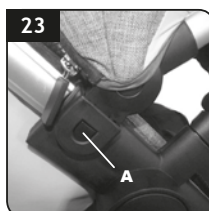

AJUSTE DEL ASIENTO

El asiento se puede ajustar en diferentes posiciones.

Levante la palanca de ajuste 'A' situada en la parte posterior del respaldo y recline el asiento a la posición deseada. Suelte la palanca y asegúrese de que se encuentre firme correctamente.

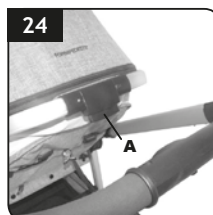




CINTURÓN DE SEGURIDAD

Active el freno antes de sentar a su hijo en el cochecito. Para liberar la hebilla presione el botón 'A' y retire las piezas.

Coloque al niño en el cochecito y ajuste el arnés para adaptarlo a su cuerpo. Inserte la parte 'A' en la parte "b" para cerrar el arnés, un **CLIC** indicará que se encuentra firme y seguro.

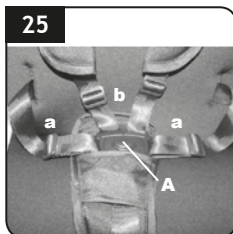

ADVERTENCIA

Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE

El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo para el niño, ajústelo a medida que observa la reacción del niño en el caso de que esté demasiado apretado.

APOYAPIÉS

Presione los botones 'A' y ajuste el apoyapiés en la posición deseada.



CUBREPIÉS (fig. B)

Asegure el cierre lateral y una el velcro como se muestra en la figura.






FRENOS DE SEGURIDAD


Activar

Pulse la palanca de freno como se muestra en la imagen y empuje el cochecito ligeramente hacia adelante para asegurar que el freno se accione correctamente (**fig. 28**).

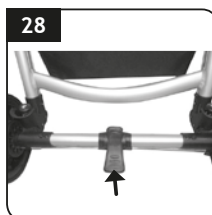

Desactivar

Presione la palanca de freno como se muestra en la imagen para liberar el freno (**fig. 29**).

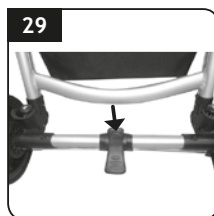

IMPORTANTE

Con el fin de mantener el cochecito en movimiento, por favor, bloquee la rueda delantera cuando se utiliza el cochecito en la arena o caminos irregulares.



MODO ASIENTO: MOISÉS



IMPORTANTE

El cochecito en versión moisés es adecuado para un bebé que es incapaz de sentarse y voltearse por sí mismo. **El peso máximo que soporta es de 9 Kg.**

Desprenda las hebillas 'a' y 'b' ubicadas por debajo del asiento (**fig. 32**). Recline el respaldo presionando el botón en el centro del dispositivo de ajuste 'd' y deslice hacia abajo (ver la forma de reclinar el respaldo en la sección 'COHECITO: MODO ASIENTO').

Ajuste el asiento en posición horizontal (ver 'AJUSTE DEL ASIENTO').

Ajuste el apoyapiés en posición horizontal (ver 'AJUSTE DEL APOYAPIÉS').

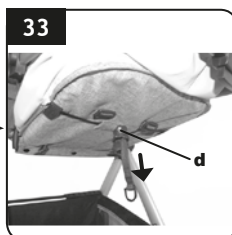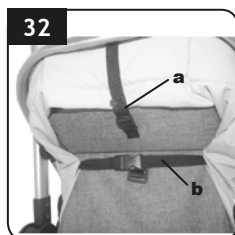

ATENCIÓN

Cuando el asiento se encuentre en uso de MOISÉS, siempre debe ser colocado de manera que mire hacia los padres (**fig. 31**).



IMPORTANTE

El cochecito como moisés sólo debe ser utilizado en la posición horizontal (fig. 34). Nunca incline el moisés.

El cochecito como moisés debe ser utilizado para los bebés **desde el nacimiento hasta los 9 Kg.**

Para los bebés **recién nacidos hasta los 6 meses de edad** el cochecito debe ser utilizado en el modo MOISÉS.


La barra frontal NO debe ser utilizada como un asa para levantar el producto con el niño dentro (fig. 35).

No coloque un colchón adicional en el cochecito.

NO retire el moisés del cochecito con el bebé en el interior.

El asiento, incluso en la versión moisés, **sólo debe ser utilizado al estar ensamblado a la estructura del cochecito.**

No utilice la capota para levantar el producto con el niño dentro (fig.36).

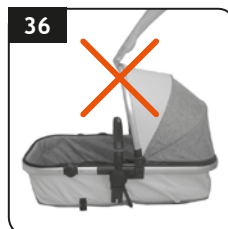




PLEGADO DEL COCHECITO

IMPORTANTE

Antes de plegar el cochecito, asegúrese que:
El respaldo se encuentre en la posición vertical, la capota se encuentre plegada y las ruedas delanteras estén en el modo giratorio.

Desplace el cochecito a lo largo para dirigir las ruedas delanteras en sentido longitudinal (fig. 37).

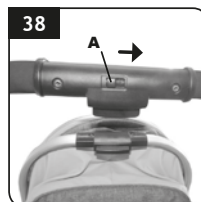

Mueva el botón 'A' a la derecha como se muestra en la imagen mientras presiona el botón 'B' al mismo tiempo. Doble el manillar hacia abajo (fig. 38 fig. 41).




Sitúe las ruedas delanteras hacia la parte trasera (fig. 42).



Pliegue el apoyapiés (fig. 43).

Asegúrese de que la estructura se encuentre bien cerrada y trabada en su lugar (fig. 44).

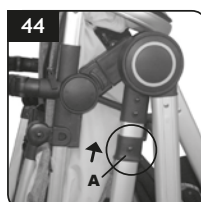



ABRIR EL COCHECITO

Coloque la silla de paseo como se muestra en la imagen.

Levante el cierre de seguridad 'A' (lado derecho) como se muestra en la imagen, mientras levanta el manillar hasta que la estructura del cochecito se abra completamente (fig. 46).

Antes de utilizar el producto asegúrese de que se haya abierto correctamente y los mecanismos estén correctamente bloqueado.




USO DE LA BUTACA HUEVITO

Si lo desea, puede conectar el huevito (Grupo 0+) a la estructura del cochecito. Siga cuidadosamente las instrucciones de abajo.

El huevito del coche sólo debe ser colocado en la estructura con la vista hacia el padre. Coloque el freno del cochecito y retire el asiento.


Inserte los adaptadores en cada extremo de la silla huevito (fig. 51 y 52).

Asegúrese de que los adaptadores estén insertados correctamente y se sujeten firmes a la estructura del cochecito.

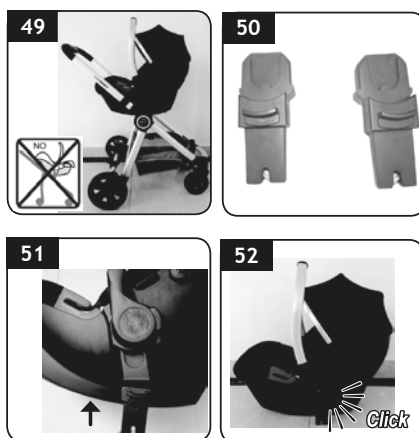



Para retirar los adaptadores pulse el botón rojo 'A' en la parte superior del asiento huevito mientras se quita los adaptadores de ella.

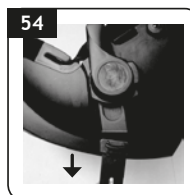

USO BUTACA EN COCHECITO

Coloque el huevito con los adaptadores insertados de frente suyo y, después de haber alineado los sistemas de fijación, presione hacia abajo hasta que un audible **CLIC** indique que el enganche se encuentra firme en la estructura.




IMPORTANTE

Asegúrese de que ambas partes estén conectadas correctamente: el asiento huevito no debe desprenderse de la estructura del cochecito al ser levantado.

Para **RETIRAR** el huevito de la estructura del cochecito coloque el mango del huevito en posición vertical, presionando los botones rojos en los extremos.

Sostenga el mango con una mano y, con la otra, de forma alternativa, levante las palancas 'A' y retire el asiento del coche sujetándolo por el mango.

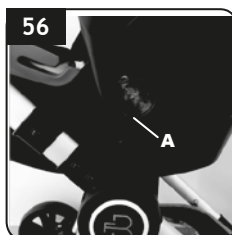



CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del cochecito y/o del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino

carestino.com