

Carestino

Manual de usuario

MECEDORA



RK001

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La mecedora Carestino es apta para recién nacidos y soporta un peso de hasta 12 Kg. Permite ubicar al bebé en un lugar cómodo y seguro, ayuda a calmar el llanto y también a estimular el aprendizaje y desarrollo de los sentidos del bebé.

Su estructura de caño la hace muy resistente y liviana para su fácil transporte.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

MECEDORA


Crece con tu bebé.



Barra con peluches



Sonidos y melodías



Soporta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 13
- 07  **Cuidado**
PAG 14
- 08  **Garantía**
PAG 15

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de los materiales de embalaje o partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con el mismo.



El producto fue diseñado para niños de 0 meses hasta un peso de 12 kg.



Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese de que todas las piezas estén seguras y revísela periódicamente. Evite su uso si encuentra alguna anomalía.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.



No deje al bebé sin supervisión en ningún momento, mantenga la mecedora alejada de peligros como fuego o agua y no la use sobre superficies irregulares.



El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre en la mecedora.



No sujetar, mover o levantar la mecedora desde la barra con juguetes de estímulo. Esto provoca la rotura de la misma y peligro de caída.



Este producto no está diseñado para un período prolongado de sueño. Si su hijo desea dormir, colóquelo en una cuna o cama.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



¿El tapizado es desmontable para lavar?

Si, el tapizado es desmontable. Esto nos permite que su limpieza sea de manera más cómoda y fácil. Recomendamos hacerlo con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro.



¿Cuántas pilas lleva el dispositivo?

El dispositivo se puede utilizar con 3 pilas AA, y cuenta con 8 melodías, luz y 3 niveles de vibración.



¿Se puede reclinar?

Cuenta con dos posiciones de inclinación, que se regulan con los botones laterales que se encuentran en la estructura. Además la correa de ajuste trasera nos permite regular la posición de respaldo.



¿Hasta que tiempo se puede usar?

Este producto está recomendado para bebés recién nacidos hasta un peso máximo de 12 kg o hasta que comienza a gatear y/o a moverse por si solo.



¿Se puede dejar fija?




Si, la barra rebatible inferior nos permite que la mecedora quede fija una vez que el bebé haya conciliado el sueño. Se recomienda que no se utilice para siestas prolongadas.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

MECEDORA


- A** Asiento y respaldo.
- B** Barra con peluches colgantes.
- C** 2 (dos) barras laterales mecedoras.
- D** 4 (cuatro) tuercas de plástico.
- E** Barra trasera.
- F** Barra soporte.
- G** Barra delantera.
- H** Dispositivo electrónico.

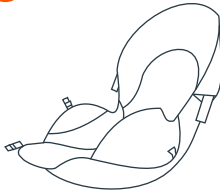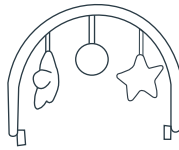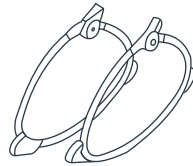A**B****C****D****E****F****G****H**




PASO 1

Con un destornillador (no incluido), ajuste dos tuercas plásticas para que la barra trasera se sujete a las barras mecedoras.

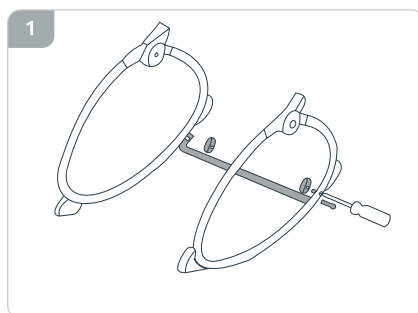


PASO 2

Coloque la barra frontal de la misma manera, ajustando otras dos tuercas plásticas.

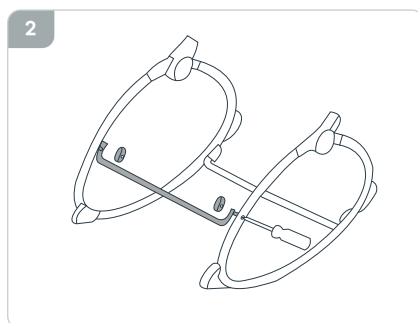

PASO 3


Inserte la barra soporte en los dos orificios de la parte plástica de las barras laterales. Debe escuchar un "CLIC".

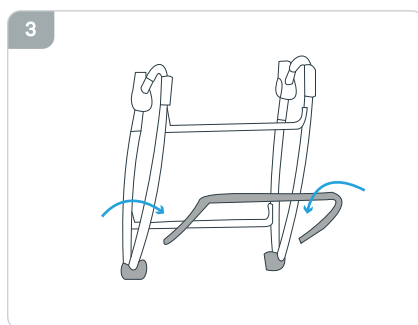




PASO 4

Coloque el dispositivo electrónico en la barra.

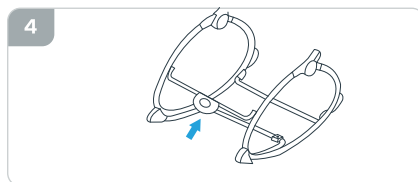


PASO 5

Para colocar el asiento, inserte los extremos del respaldo dentro de los plásticos superiores de las barras mecedoras hasta escuchar **CLIC** y asegure las cintas a las barras.

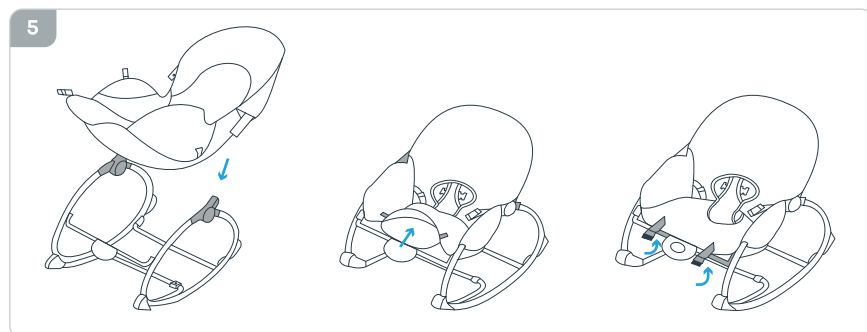


PASO 6

Coloque la barra de peluches en los orificios laterales hasta escuchar un **"CLIC"**. Para quitarla, presione los botones ubicados en cada extremo de la misma.

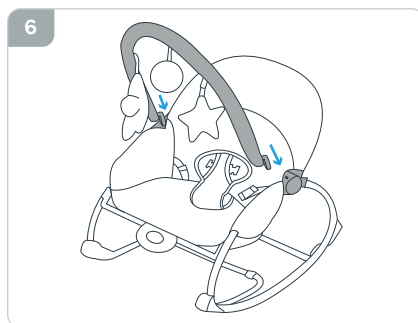





Presione al mismo tiempo los botones laterales para ajustar la posición del respaldo, el cual cuenta con dos posiciones. Para desplegar o reducir la capota, libere o sujete las hebillas ubicada en la parte trasera del respaldo.

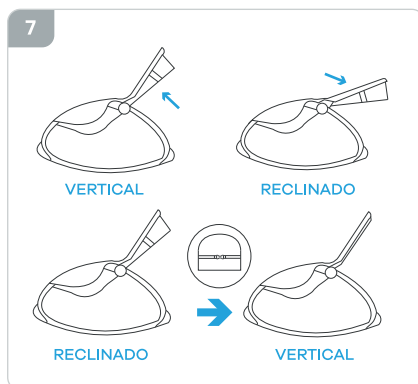

La barra soporte delantera permite que la mecedora se pueda hamacar o quedar completamente estática. Gírela hacia delante para dejar detenida la mecedora o regrésela a su posición para que pueda moverse.

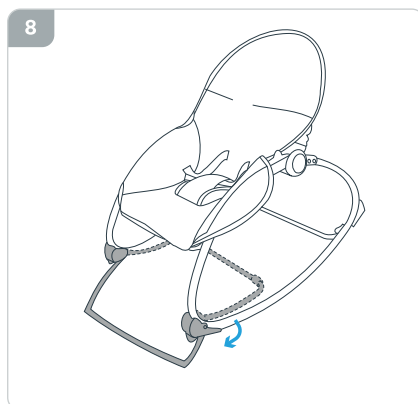

La tira del cinturón de seguridad se puede ajustar para hacerlo más seguro y regularlo al tamaño del bebé.

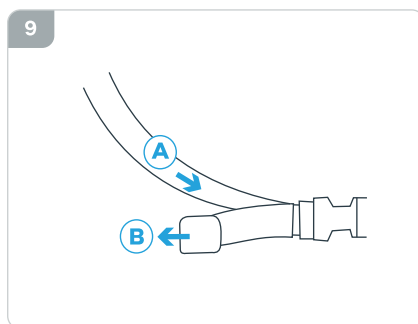



Especificaciones técnicas

Peso: 3 Kg

Asiento: 30 cm de ancho

Soporta: Hasta 12 Kg



CUIDADOS

- > Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- > Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- > No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- > El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

**Para mantener la
mecedora en buenas
condiciones y prolongar su
uso, recomendamos
mantener una limpieza
regular.**

Limpier las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavado en lavarropas en frío en modo delicado.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino).



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino