

# Carestino

Manual de usuario

## VALENCIA



CU004

# Gracias por elegirnos

**Esperamos que lo disfrutes.**

La practicuna **VALENCIA** posee un diseño moderno y elegante. Es ideal para acompañar a tu bebé, haciendo que las horas de sueño sean cómodas y seguras. Puede utilizarse como cuna y corralito al contar con dos niveles de fácil ajuste. El cambiador que soporta hasta 10 kg, es desmontable y tiene función mecedor. Incluye un móvil musical con peluches que favorecen el descanso del bebé al momento de dormir. La practicuna Valencia te ofrece diseño, practicidad y seguridad.

**Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.**

# VALENCIA


Moderna y elegante




Plegable



Cambiador



Bolso para  
transportar



Soporta



# Índice

- 01  **Seguridad**  
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**  
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**  
PAG 09
- 04  **Armado**  
PAG 10
- 05  **Desarme**  
PAG 15
- 06  **Medidas**  
PAG 17
- 07  **Cuidado**  
PAG 18
- 08  **Garantía**  
PAG 19

# Importante

---



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

---

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Se recomienda no utilizar colchón de agua en este producto. La cuna utiliza un colchón de 104cm x 70cm. El mismo no viene incluido, se vende por separado.



Nunca utilice bolsas de plástico o celofanes como cobertores de la cuna, ya que pueden provocar ahogamiento.



Se recomienda no dejar al niño desatendido y sin la debida supervisión.



El cambiador soporta hasta un máximo de 10 Kg. La cuna soporta hasta 20 Kg en el primer y segundo nivel. No los utilice con un peso que sobrepase el establecido.



Cuide a su niño. No permita que se suba a ninguna parte del producto sin la total supervisión. El peso inadecuado provoca el desequilibrio del mismo, pudiendo causar daños en el producto y/o niño.



Mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor.



Los compartimientos para guardar son de conveniencia del usuario. No son aptos para guardar objetos grandes o muy pesados. Éstas áreas tampoco son a prueba de agua.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar la practicuna con el bebé cerca.



Sólo utilizar piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



### ¿Hasta que tiempo puedo usar la cuna?

El nivel de cuna puede utilizarse desde recién nacido hasta los 6 meses aproximadamente, o hasta que el bebé comience a sentarse. El nivel de corralito puede utilizarse hasta los 20 Kg (4 años aproximadamente) o hasta que el niño deje de sentirse cómodo.



### ¿Cuánto peso soporta el cambiador desmontable?

El cambiador con función mecedor soporta un peso máximo de 10 kg.



### ¿Cuántas pilas lleva el dispositivo móvil?

Se utiliza con 3 pilas AAA. Cuenta con melodías, luz y función giratoria.



### ¿Puede el bebe dormir sobre la base acolchada?

No, se recomienda que el descanso del bebé sea sobre un colchón firme con una densidad mínima de 20 kg.



### ¿Posee ruedas en sus patas?

Si, cuenta con ruedas en dos de sus patas. Esto facilita el traslado de un ambiente a otro aplicando menor fuerza al hacerlo.



### ¿Cómo limpio las telas?



Recomendamos limpiar la tela oxford con la que está confeccionada con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro.





## Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- A** Base acolchada.
- B** Estructura practicuna.
- C** 4 varillas nivel superior.
- D** Moisés mecedor.
- E** Móvil con peluches.
- F** Tela segundo nivel.

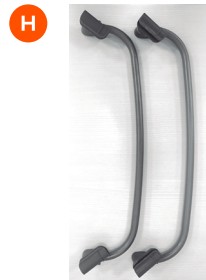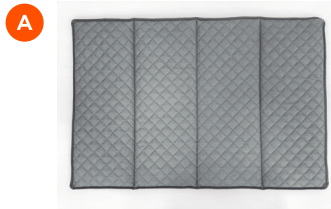



Sacar la practicuna del bolso de guardado. Desabrochar la base y apoyar la practicuna sobre sus patas (**fig.1**).



Despliegue la estructura de la cuna. (**fig. 2**).

Tire de ambos laterales verticales hasta que escuche el CLIC de bloqueo y la estructura quede firme (**fig. 3**).



Repita el mismo procedimiento en los laterales horizontales (**fig. 4**).

Una vez que los 4 laterales hayan quedado firmes, empuje el centro hacia abajo para extender completamente la practicuna.




## IMPORTANTE

No empuje el centro hacia abajo, hasta no haber verificado que los 4 laterales hayan quedado firmes.




## Nivel 2: CUNA

Para utilizar el segundo nivel, coloque las telas del lado interior mediante el cierre, por último cubra el cierre con el abrojo (fig. 5).

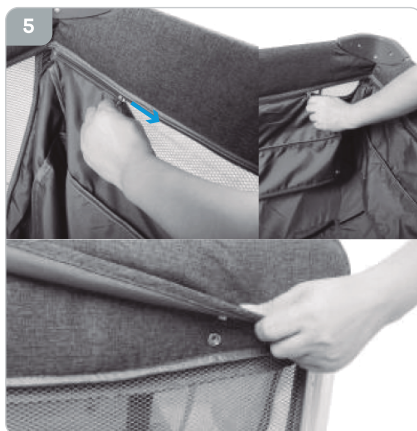

Coloque las puntas de las varillas en los bolsillos que se encuentran en los extremos del nivel de tela y únalos entre sí.

Repita este procedimiento con las varillas del otro lado (fig. 6).

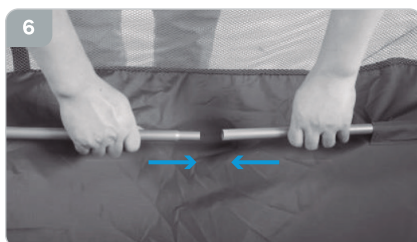

Coloque la base acolchada en el nivel superior (fig. 7).





## MOISÉS CAMBIADOR

Sacar todos los accesorios de cambiador. Ensamble las varillas con los pies de apoyo plásticos en ambos lados hasta que el clip de resorte se extienda hacia afuera (**fig. 9**).

Cubra la estructura con la tela.

Presione el botón y posición de manera vertical los encastres de la capota como muestra la imagen (**fig. 10**).





Deje que la varilla atraviese la cubierta de tela (fig. 12).



Luego, insertela en el plástico hasta que el clip de resorte se extienda hacia afuera (fig. 13).



Coloque la cinta de velcro como figura en la imagen (fig. 14).



Fije el moisés colocando el gancho de plástico en los rieles largos. Cuando quiera quitarlos, presione el botón y retírelo (fig. 15).



## BARRAS MECEDORAS

Para colocar las barras mecedoras simplemente debe encastrar cada barra en los caños inferiores de cada lateral (fig.11).






## ARMADO DE MÓVIL

Para armar el móvil de la cuna, siga estos pasos:


1. Encastre las piezas plásticas con peluche en el dispositivo (**fig. 16**).
2. Luego, encastre el pie soporte en el dispositivo, hasta escuchar el **CLIC** del botón de bloqueo (**fig. 17**).
3. Coloque la base en una de las esquinas libres de la practicuna, Verifique que haya quedado firme (**fig. 18**).
4. Coloque el pie del móvil en la base, hasta escuchar el CLIC del botón de bloqueo (**fig. 19**).

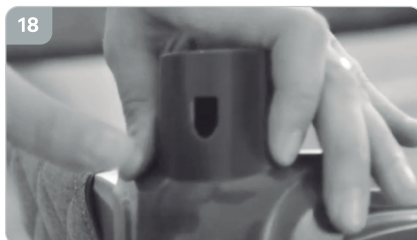




Quite la base acolchada y desmonte el nivel superior.

De acuerdo a la foto, rotar la estructura a 90 grados hacia la izquierda (**fig. 20**).

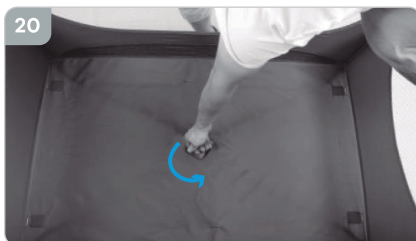

Tire de la manija hacia arriba para levantar la base interior de la practicuna (**fig. 21**).

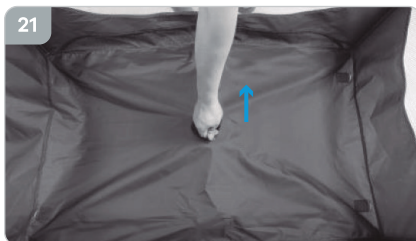

Presione los botones de bloqueo y empuje hacia abajo para destrabar los laterales horizontales largos (**fig. 22**).



Repita el mismo procedimiento con los laterales verticales cortos (**fig. 23**).



Una la practicuna hacia el centro al plegarla (**fig. 24**).



## IMPORTANTE

No presione los botones de bloqueo si no ha levantado el centro previamente.



Guarde de manera cómoda y correcta todos los accesorios. Verifique que no hayan quedado partes sueltas.

Envuelva la estructura con la base acolchada, ajuste las correas de velcro para asegurar el plegado y póngalo en la funda (**fig. 25**).







## Especificaciones técnicas

**Accesorios:** Móvil musical, cambiador mecedor y mosquitero.

**Soporta:** Hasta 20 kg (4-5 años de edad aprox. en ambos niveles)

**Medida interior** 104 x 71 cm

**Medida 2º nivel** 37 cm de alto



## CUIDADOS

- Esta practicum requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que las ruedas, cerraduras, elementos de conexión y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga la practicum en un lugar seco. Si está húmeda, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- Deje que la practicum se seque completamente antes de usarla o almacenarla. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

## MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

### IMPORTANTE

**Para mantener la practicum en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.**

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



## Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto aquellas realizadas por Carestino).



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

**Carestino**