

# Carestino

Manual de usuario

## SCOOTER

3 EN 1



CM300

# Gracias por elegirnos

**Esperamos que lo disfrutes.**

El **SCOOTER 3 EN 1** es un entretenido juguete que acompañará al niño en sus horas de diversión. Posee una estructura muy resistente y fácil de armar. Fomenta la creatividad del niño al empujar con sus pies, ayudando a desarrollar el sentido del balance y el equilibrio. Se adapta fácilmente en un pata-pata, scooter y una práctica valija para guardar.

**Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.**

# SCOOTER

Juego y diversión





# Índice

- 01  **Seguridad**  
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**  
PAG 08
- 03  **Armado**  
PAG 09
- 04  **Medidas**  
PAG 11
- 05  **Cuidado**  
PAG 12
- 06  **Garantía**  
PAG 13

# Importante

---



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

---

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El producto fue diseñado para soportar un peso de hasta 20 kg.



No deje al niño sin supervisión en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



### ¿Desde qué edad se puede utilizar?

El scooter está recomendado para niños/as desde los 18 meses o a partir del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre en el suelo cuando esté utilizando el producto.



### ¿Qué peso soporta?

El scooter soporta un peso de hasta 20 kg (aproximadamente entre 4 - 5 años de edad).



### ¿Cómo limpio el producto?

Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro.




## CAMINADOR

Levante el asiento acolchonado para acceder al mango que **se encuentra guardado dentro de la valija de almacenamiento.**


Desajuste el tornillo del mango y luego deslícelo sobre la ranura del asiento del scooter.

Luego inserte el tornillo en el orificio del mango. Coloque la tuerca en el orificio del otro lado y apriete la tuerca con la ayuda de una llave hexagonal **(fig.1).**

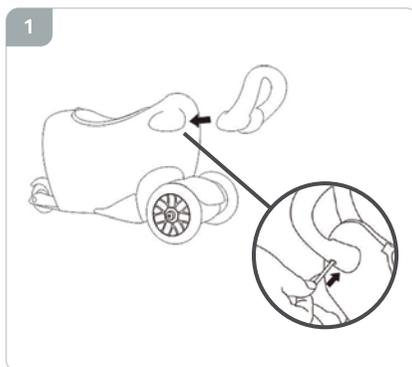


## PASEADOR

Para utilizarlo, en el modo de PASEADOR, inserte el caño del manillar en el orificio de la valija hasta escuchar un "CLICK" de bloqueo **(fig.1).**

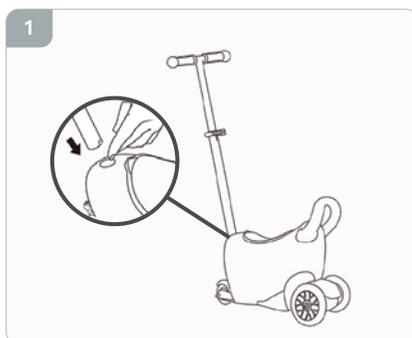


Para ajustar la altura del manillar, libere el anillo de ajuste central y, presionando la traba, mueva el caño a la altura necesaria. Luego vuelva a cerrar el anillo de ajuste **(fig.2).**

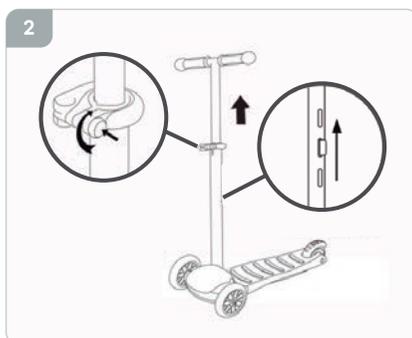




## SCOOTER

Coloque el Scooter 3 en 1 con las ruedas hacia arriba. Corra para los costados las palancas blancas laterales levantándolo levemente hacia usted (**fig.1**).

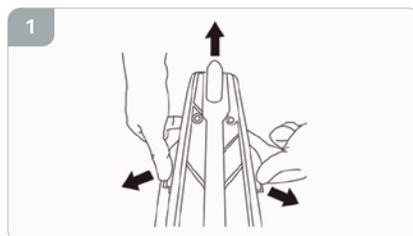

Agarre el manillar y, del lado de las dos ruedas, presione el perno metálico y tire ambas partes en sentido contrario (**fig.2**).

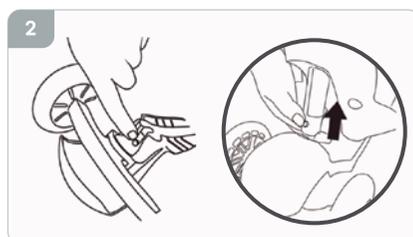

Por último, inserte el caño del manillar en el orificio, con el perno mirando hacia las dos ruedas. Asegúrese de escuchar el "CLICK" que indica el encastre (**fig.3**).



**Para girar el scooter durante su uso, debe tirar el peso del cuerpo hacia la izquierda o derecha.**

### IMPORTANTE

Disfrute del Scooter en familia, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Carestino recomienda el uso de casco y rodilleras.



## Especificaciones

Peso: 3,3 kg.

Soporta: Hasta 20 kg.



### CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los elementos de conexión funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.  
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar seco. Si está mojado, seque las partes para evitar la humedad.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- › Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones limpieza.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

### MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.



## Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.





**Carestino**