

Carestino

Manual de usuario

BOOSTER



SL003

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes


El **BOOSTER** funciona como silla de comer auxiliar y se adapta a cualquier tipo de asiento que tenga respaldo y pueda quedar firme, facilitando al niño que pueda disfrutar de la mesa familiar a la hora de las comidas.

Incluye dos arneses que se ajustan al respaldo y a la base de la silla para asegurar su estabilidad, bandeja extraíble y pies con altura regulable.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

BOOSTER

Práctica silla auxiliar

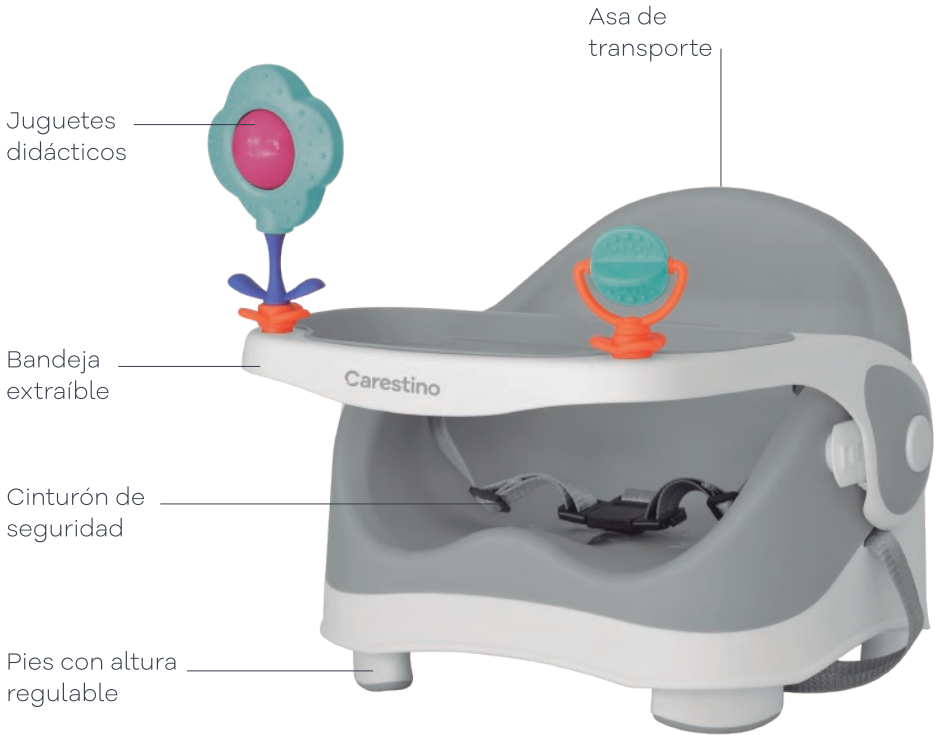

Altura
máxima



Juguetes
didácticos



Soporta
hasta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Instalación**
PAG 10
- 05  **Medidas**
PAG 12
- 06  **Cuidado**
PAG 13
- 07  **Garantía**
PAG 14

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El armado debe realizarlo un adulto.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en la silla.



Nunca deje al niño/a desatendido en la silla.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministradas por el distribuidor.



Mantenga la silla lejos del fuego o fuentes de calor.



Uso recomendado hasta un peso de 18 kg.



No permita que el niño se pare en el asiento o baje y suba solo.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto. También revise que estén enganchados antes de su uso.



Utilice la silla sobre superficies planas y seguras. No apoye el producto en cualquier estructura o mesa.



Examine el producto luego de un período prolongado de NO uso.



¿Porqué una silla booster?

La silla de comer booster da la libertad de colocar la sillita donde sea y como no ocupan tanto espacio como una silla clásica, son ideales para ambientes chicos.



¿La bandeja tiene posiciones de acercamiento?

La bandeja extraíble tiene **2 posiciones**, con la opción de retirarla, para poder sentar al bebé fácilmente. Además, facilita el lavado de la misma y retirarla permite acercar la silla a la mesa familiar.



¿Se adapta a cualquier silla?

El booster cuenta con **dos correas de sujeción** para asegurarla a cualquier silla estándar que tenga respaldo. Cuenta con material antideslizantes en cada una de sus patas que brindan mayor agarre y adherencia.



¿A cuánto de altura queda de la mesa?

La silla cuenta con **3 posiciones de altura**. El nivel de la silla va a depender siempre del alto de la mesa y el asiento donde la coloquemos. Para tener en cuenta, la altura máxima del piso a la parte baja de la bandeja, es de **27,5 cm**.



¿Puede usarse como asiento de baño?

Si. El booster, gracias a su material, puede utilizarse en bañeras para poder sentar al bebé y mantenerlo seguro mientras se lo baña. Siempre recuerde el **mantenimiento y limpieza adecuada** luego de su uso.



¿Por cuánto tiempo puede utilizar la silla el bebé?

La silla de comer Booster soporta un **peso de hasta 18 kg**. Las sillas de comer se utilizan hasta los 2 o 3 años, o hasta que el niño deje de sentirse cómodo en ella.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

Silla de comer:

- A** Asiento.
- B** Bandeja.
- C** Bandeja superior.
- D** Juguetes.






INSTALACIÓN EN SILLA

Ajuste la altura de la silla a la necesidad, presionando los botones en cada una de sus patas (**fig.1**).

Ubique la silla booster sobre una silla común, siempre compruebe que la superficie sea estable.

Utilice el arnés trasero para asegurarlo al respaldo de la silla, ajustando su longitud (**fig.2**). Repita el mismo paso con el arnés de la base y ajústelo a necesidad (**fig.3**).

Coloque al bebé en la silla y asegure el cinturón de seguridad.

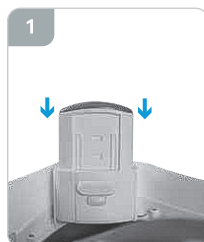

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Una los sujetadores izquierdo y derecho en la hebilla de seguridad del medio para bloquear el cinturón de seguridad (**fig.4**).

Para desabrochar el cinturón, presione el pulsador del centro de la hebilla y libere ambos sujetadores (**fig. 5**).



ADVERTENCIA



Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE

Siempre tener en cuenta las características de la silla en la que se va a colocar, si tiene un asiento acolchado o de alguna otra forma en particular, ya que esto puede llegar a interferir en la correcta instalación del booster.



BANDEJA FRONTAL

Posicione la bandeja en las ranuras fijas de ambos lados de la silla booster y ajuste la posición de la bandeja moviendo hacia adelante y atrás (**fig.6**).

A continuación, coloque encima la bandeja superior extraíble.



Para adaptar la bandeja en sus 2 posiciones diferentes o retirarla, presione ambos botones laterales y tire la bandeja hacia atrás o a la posición deseada (**fig.7 y 8**).



JUGUETES DIDÁCTICOS

Coloque ambos juguetes didácticos en los orificios de la bandeja (**fig.7**)


Para retirar los juguetes, solo presione ambas solapas de la base de juguete, por debajo de la bandeja, y retírelo hacia arriba (**fig.8**).



¿Tenés dudas?

Escanea el código QR y **mirá el video de instalación.**



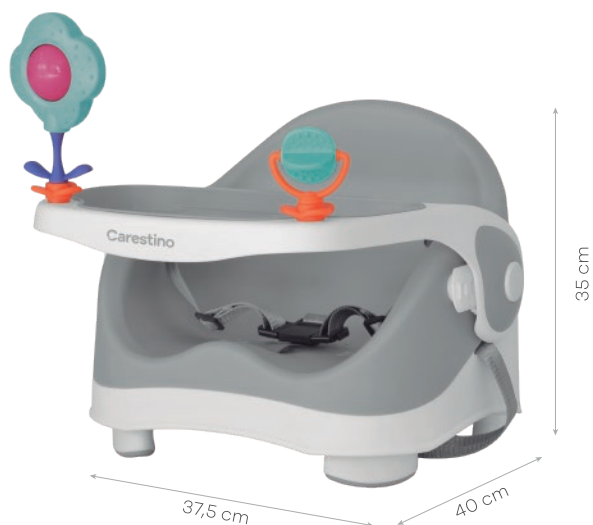

Especificaciones técnicas

Peso:	2,2 kg	Altura máxima:	35 cm
Medida bandeja:	34 cm * 21 cm	Altura mínima:	31 cm
Asiento:	24 cm ancho.	Altura piso-bandeja:	27,5 cm (máximo)
Respaldo:	22 cm ancho.	Altura piso-bandeja:	23,5 cm (mínimo)
Soporta:	Hasta 18 kg		



CUIDADOS

- › Esta silla requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- › El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.



IMPORTANTE

Para mantener la silla de comer en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino