

Carestino

Manual de usuario

MADISON



CU005

Gracias por elegirnos

Esperamos que la disfrutes

La cuna colecho **MADISON** tiene la función de mantener siempre cerca a tu bebé a la hora de dormir. Favorece la lactancia, refuerza tu vínculo afectivo con el bebé y ayuda a que los desvelos tengan un menor impacto. Cuando los padres y el niño se despiertan mientras están juntos, vuelven a conciliar el sueño de forma mucho más fluida.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

MADISON

Comodidad, funcionalidad y seguridad.



Moisés



Colecho



Inclinación



9kg

Soporta

Indice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Modo Co-Sueño**
PAG 13
- 07  **Medidas**
PAG 14
- 08  **Cuidado**
PAG 15
- 09  **Garantía**
PAG 16

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con tal.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Este producto está diseñado para el uso de bebés entre 0 y 9 meses y con un peso de hasta 9 Kg.



Cuando el bebé se pueda sentar, arrodillarse o levantarse por su cuenta, deje de utilizar el producto.



Se recomienda no dejar al niño desatendido y sin la debida supervisión. En el modo "cuna", siempre asegúrese que las barandas estén elevadas y las cremalleras estén completamente cerradas.



Antes de utilizar el modo "cuna" ajustada a la cama de un adulto, asegúrese de que el producto esté debidamente anclado y ubicado. El producto debe asegurarse al colchón sin dejar espacios o vacíos entre los productos. Revise la altura de la cuna respecto al colchón de la cama del adulto con la que se está ajustando.



Nunca utilice bolsas de plástico o celofanes como cobertores de la cuna, ya que pueden provocar ahogamiento.



Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor. Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.



Mantenga el producto lejos del fuego o fuente de calor.



Cuide a su niño. No permita que se suba a ninguna parte del producto sin la total supervisión. El peso inadecuado provoca el desbalance del mismo, pudiendo causar daños en el producto y/o niño.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueo estén enganchados antes de su uso.



¿Hasta qué edad se puede utilizar?

La cuna colecho Madison puede utilizarse hasta los 9 Kg. del bebé (de 0 a 9 meses aproximadamente).



¿Qué altura posee

Cuenta con 4 posiciones de altura.

Del piso al borde de la estructura: 67cm | 75cm | 80 cm | 85 cm.

Del piso al colchón: 37 cm | 44 cm | 48 cm | 54 cm.



¿Se pueden extraer las telas para lavarlas?

Las telas son desmontables, se pueden extraer rápida y sencillamente para facilitar su limpieza, recomendamos hacerlo a mano con agua fría y jabón neutro.



¿Posee ruedas en sus patas?

Posee 2 ruedas en una de sus patas para poder trasladarla de un ambiente a otro sin tener que ejercer fuerza para levantar su estructura. (Una vez posicionada junto a la cama recuerde ajustar el conector).



¿Incluye colchón?

Sí, mide 50 x 85 cm y cuenta con funda extraíble para facilitar su limpieza.






¿Se puede asegurar la cuna al colchón?

Sí, la cuna colecho Madison cuenta con una correa de sujeción extensible que nos permite engancharla al colchón. Siga los pasos de la página 13.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- A** Base rígida.
- B** Colchón.
- C** Mosquitero.
- D** Varilla inferior sostén.
- E** Base metálica de apoyo.
- F** Estructura Cuna Colecho + Tapizado.
- G** Correa de sujeción para cama.
- H** Correa de sujeción. (base rígida + base metálica)
- I** Bolso de guardado.

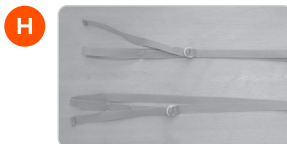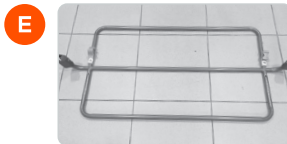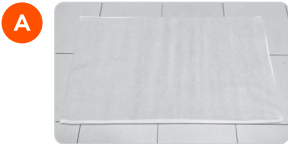




DESPLIEGUE ESTRUCTURA

Abra el bolso de guardado y retire las piezas principales (**fig.1**).

Despliegue la estructura y coloque la misma sobre sus pies de apoyo (**fig.2**).

Coloque los pies de apoyo en posición fija y extiéndalos, de esta manera quedará firme (**fig.3 y 4**).

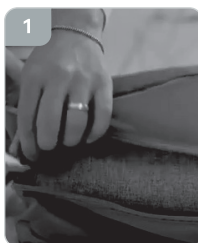

Inserte la varilla inferior sobre los orificios en la pieza plástica de los pies de apoyo hasta escuchar un **CLIC** (**fig.5 y 6**).

Compruebe que el clip metálico haya quedado bloqueado.



Coloque la base metálica en la estructura de la Cuna Colecho.

Deslice ambos extremos de la base metálica de apoyo sobre los enganches ubicados en los laterales de la estructura de la Cuna Colecho, procurando introducir el plástico de la base sobre estos. Escuchará un **CLIC** cuando esté bloqueada (**fig.7 a 9**).






Conecte ambas partes del pasamano con la estructura y verifique que se encuentren firmemente unidas (**fig.10 y 11**).

Por último, una las telas mediante el cierre (**fig.13**).




Coloque la base rígida dentro del colecho y pase las correas de sujeción a través de los ojales del tapizado (**fig.14**).

Envuelva y sujete la base rígida y la base metálica con las correas de sujeción, ajuste con fuerza (**fig.15 a 17**).

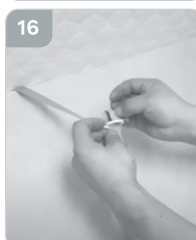

Por último, coloque el colchón sobre la base.

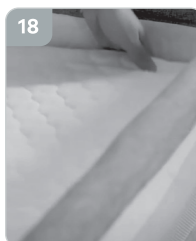




AJUSTE DE ALTURA

La altura del colecho puede ser regulada en 4 puntos de ajuste.


Presione ambos botones laterales (**fig.20**) y suéltelos al mismo tiempo para ajustar la altura (**fig.21**).

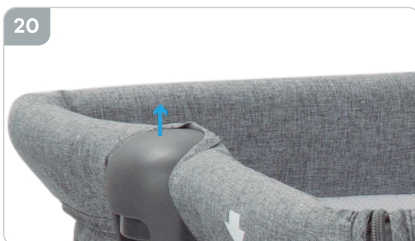

MODO MECEDOR

Cuando se despliegan las barras mecedoras, el colecho se mantendrá en posición estable (modo cama) (**fig. 22**).

Al plegar las barras mecedoras, el colecho cambia al modo mecedor (**fig. 23**).

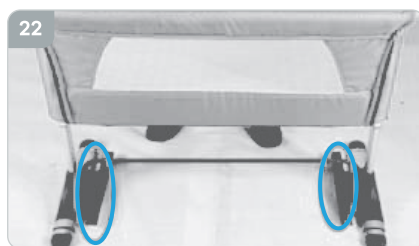

IMPORTANTE

Asegúrese que los pies de apoyo estén extendidos completamente cuando utilice el modo mecedor.




ENLACE CON LA CAMA DE ADULTOS (CO - SUEÑO)

Abra completamente un lado del colecho utilizando los cierre laterales. Retire la baranda presionando los botones del tubo señalados con flechas y fíjela a los topes plásticos que se encuentran en la estructura lateral. **(fig.24).**




Use las correas con conexiones para fijar el colecho a la cama del adulto. **(fig.25).**

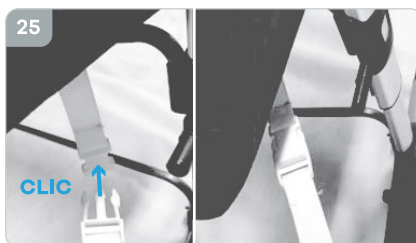


El soporte lateral del colecho debe colocarse cerca al colchón de los padres y el colchón debe estar siempre alineado con la altura del soporte lateral del colecho.

Conecte el arnés de seguridad a la cuna colecho. Tire de la correa para ajustar su longitud **(fig.26).**

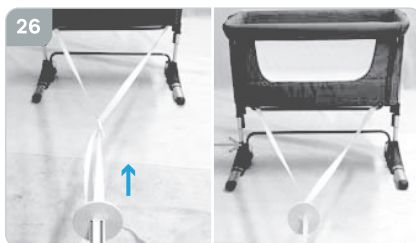

Coloque la correa con conexiones debajo del colchón de la cama del adulto, luego fije la pieza de anclaje en la estructura de la cama o del soporte de colchón **(fig.27).**

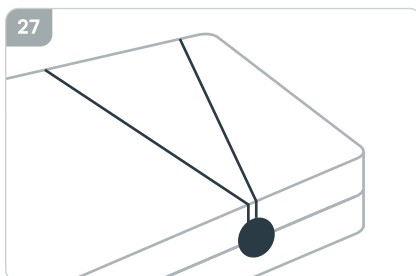



Especificaciones técnicas

Peso: 8,1 Kg.

Accesorios: Red mosquitera y Bolso.

Soporta: Hasta 9 Kg.

Medida interior: 85 x 50 cm.



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los enganches, cerraduras, elementos de conexión y costuras funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Deje que la tela del colecho se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo.
- › Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener la cuna colecho en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto realizados por Carestino)



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores en www.carestino.com

Carestino