

Carestino

Manual de usuario

BASE ISOFIX

BS06N-T



BEVERLY V2

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La base ISOFIX se fija en el asiento trasero a la estructura del auto mediante sus anclajes inferiores, esto aumenta la seguridad y la protección del bebé en caso de un accidente. Además, ayuda a hacer una correcta instalación del asiento de seguridad del Berverly V2 de forma ágil y cómoda.

La seguridad de la base está aprobada y certificada de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04). Asiento de seguridad para niños tipo d.

La base ISOFIX es apta desde recién nacidos hasta los 13 kg (grupo 0+).

IMPORTANTE: Utilice la base solo con el asiento de seguridad incluido en el cochecito BEVERLY V2.

Evite realizar cualquier cambio en la base, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

BASE ISOFIX

BEVERLY V2




Base solo para asiento de seguridad del cochecito BEVERLY V2



Pie
regulable



Sistema
de fijación



Soporta
hasta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Homologación**
PAG 09
- 04  **Partes incluidas**
PAG 10
- 05  **Consejos de seguridad**
PAG 11
- 06  **Armado**
PAG 12
- 07  **Ajustes**
PAG 13
- 08  **Medidas**
PAG 18
- 09  **Cuidado**
PAG 19
- 10  **Garantía**
PAG 20

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Antes de utilizar nuestro producto lea atentamente el manual de instrucciones.

La base ISOFIX es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instala y utiliza de manera acorde a las especificaciones del manual de instrucciones.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas de la base ISOFIX queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.



Sólo debe ser utilizado en asientos orientados hacia delante (marcha del automóvil), equipados con sistema de anclaje ISOFIX.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Recomendamos instalar la base ISOFIX en el asiento central trasero si cuenta con anclaje ISOFIX. De no ser posible la posición más segura siempre será en el asiento trasero, detrás del acompañante.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.



Evite utilizar bases ISOFIX de segunda mano ya que no se puede comprobar o estar seguro del uso que se le hizo anteriormente.



La base ISOFIX está homologada bajo normas de seguridad europeas (ECE R44 / 04) y es adecuado para grupos 0+ (0 a 13 kg)



El cinturón de seguridad es muy importante para garantizar la seguridad del niño, por lo tanto utilícelo en todo momento.



Evite realizar cualquier cambio en la base ISOFIX ya que comprometería la eficiencia y seguridad del mismo. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente.



Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace la base y el asiento de seguridad.



Compruebe que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



¿Tengo que colocarle el cinturón del auto?

No, la base solo se sujeta con el sistema de anclaje ISOFIX y el pie de apoyo (ver página 11).



¿Cuánto peso soporta la base ISOFIX?

La base está homologada para grupo 0+ y puede ser utilizada de 0 a 13 kg.



¿Cómo me doy cuenta si está bien instalada?

Cada conector ISOFIX posee un indicador en color rojo que cambiara a color verde cuando la base este sujeta al auto. El pie de apoyo debe quedar firme. Puede verificar la instalación realizando un movimiento con su mano menos hábil sobre la base con fuerza moderada.



¿Cómo limpio la base?

Recomendamos una limpieza prolongada con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro.



¿Cuál es el lugar más seguro para colocarla?

El lugar más seguro para su instalación es en el asiento central trasero si cuenta con anclaje ISOFIX. De no ser posible la posición más segura siempre sera en el asiento trasero, detrás del acompañante.




¿La base ISOFIX tiene una fecha de vencimiento?

Si, se vencen a los 8 años de fabricación. La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida util del producto, por favor resguárdela. En la página 9 encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestra base ISOFIX está homologada bajo normas europeas

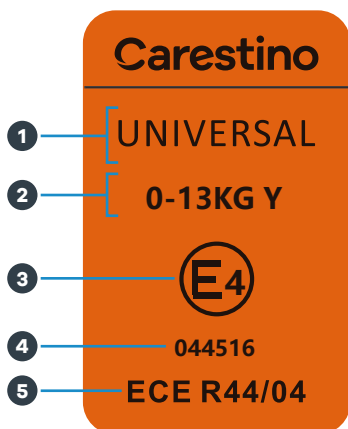

- 1 **Tipo de vehículos** para los que está aprobada la base (Universal o Semi-Universal)
- 2 **Pesos** para los que está homologado la base ISOFIX. La letra "Y", significa que la silla cuenta con un sistema de arnés de 5 puntos con correa en la entrepierna.
- 3 **País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 **Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobada el asiento de seguridad(04)
- 5 **Tipo de homologación** por la cuál fue aprobada la base.

IMPORTANTE

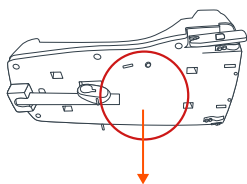

Importante

Después de un accidente, el asiento puede volverse inseguro debido a los daños que pueden haberse ocasionado y tal vez no se noten inmediatamente. Por favor, reemplace el asiento o suspenda su uso. No utilizar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en esta etiqueta.

Fecha de fabricación: ____/____/____

Fecha de vencimiento: ____/____/____

Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: ventas@carestino.com



La base ISOFIX tiene una vigencia de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y vencimiento.


Busque la etiqueta con la fecha de fabricación y vencimiento ubicado por debajo de la base.



Compruebe que ha recibido todas
las partes detalladas:

COCHECITO:

- A Base ISOFIX
- B Guías de inserción

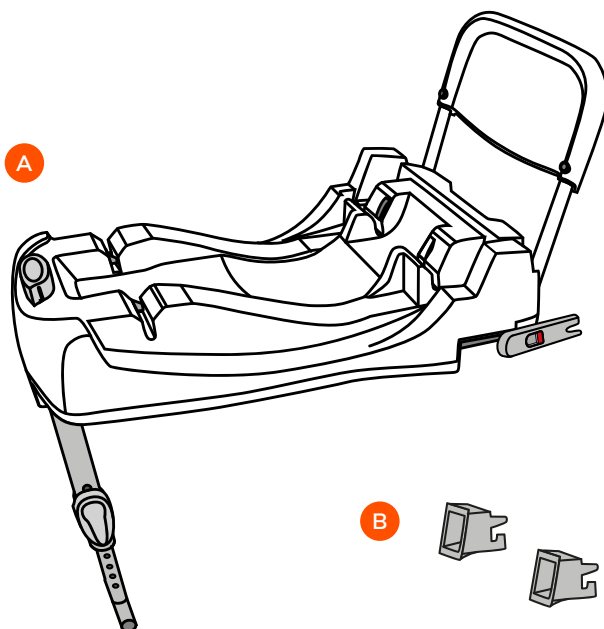



No instale la base ISOFIX a contramarcha en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes.

Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo.



CONSEJO DE INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO:



Para la protección de tu bebé:

- No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad para niños del vehículo.
- No coloque ningún objeto en el espacio para los pies frente a su adaptador ISOFIX.



Para la protección de todos los ocupantes del vehículo:

En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas u objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo.

Compruebe siempre:

- Los respaldos de los asientos del vehículo estén bloqueados (es decir, que hay un pestillo plegable en el asiento trasero).
- Todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.
- Todas las personas en el vehículo tengan los cinturones de seguridad abrochados.
- El asiento de seguridad para niños siempre esté asegurado cuando se encuentre colocado en el vehículo, incluso si no se transporta a ningún niño.



Para proteger su vehículo:

- Algunas fundas de asientos de vehículos confeccionados en materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se usan asientos para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento para niños.



Paso 1:

Sujete las dos guías de inserción amarillas con el hueco hacia arriba, en los dos puntos de fijación ISOFIX.

NOTA

Los puntos de fijación ISOFIX se encuentran entre la superficie y el respaldo del asiento del vehículo.

Paso 2:


Doble la barra de choque y los dos brazos de bloqueo en la base ISOFIX hacia arriba.

IMPORTANTE


Siempre sostenga la barra de choque cuando transporte la base ISOFIX, para evitar que se doble (riesgo de lesiones).

- Doble la pata de seguridad sobre la base ISOFIX en dirección hacia abajo.
- Sujete la base ISOFIX con ambas manos.
- Empuje ambos brazos de bloqueo en las guías de inserción amarillas hasta que los brazos se enganchen en ambos lados. Se escuchará un **CLIC** y se pondrá el indicador en **VERDE**.


1

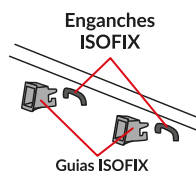


2

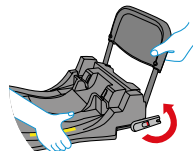


3

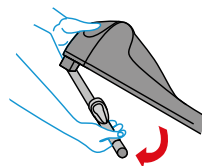

4

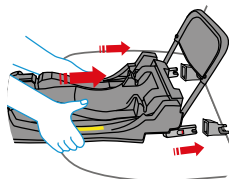

5

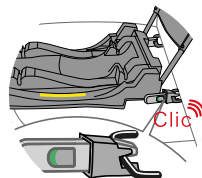




Ajuste pata de apoyo

Paso 1:



Presione el botón de ajuste y extraiga la pata de apoyo hasta que descansa firmemente en el piso del vehículo.

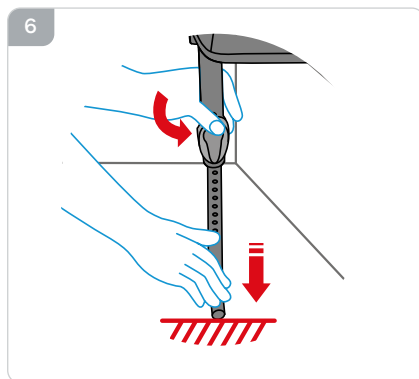

ATENCIÓN

La pata de soporte nunca debe estar suspendida en el aire o apoyada por otros objetos.

Asegúrese también de que la pata de apoyo no levante la base ISOFIX de la superficie del asiento.

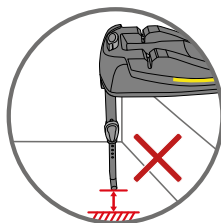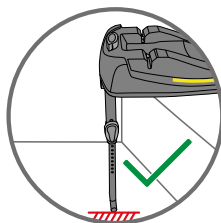



Instalación del asiento de seguridad

Asegúrese de que la superficie superior de la base ISOFIX esté libre.



Paso 1:

Asegúrese de que la manija esté en la posición superior A.

Paso 2:

Coloque el asiento de seguridad en la base ISOFIX contra la dirección de desplazamiento (bebé mirando hacia atrás)

Asegure el asiento en su lugar, hasta escuchar un **CLIC**.


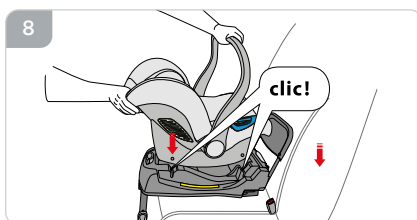
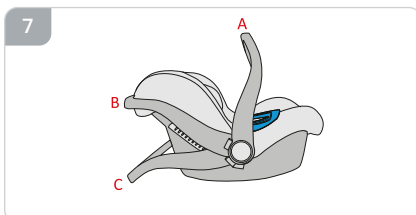


IMPORTANTE



La marca amarilla no debe ser visible en ambos lados de la base ISOFIX.

¡El asiento de seguridad puede bloquearse en su posición solo cuando la pata de seguridad está desplegada!

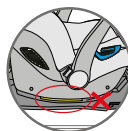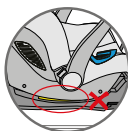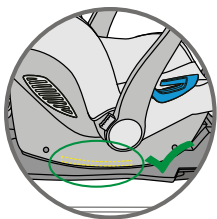

- Tire del asiento de seguridad para verificar que esté completamente enganchado.



Colocar el asiento de seguridad con la base ISOFIX correctamente

Paso 1:

La base ISOFIX está enganchada en ambos lados con los brazos de bloqueo en los puntos de fijación ISOFIX.


Paso 2:

La pata de apoyo está firmemente en el piso del vehículo y la base ISOFIX no se aleja de la superficie del asiento.


Paso 3:

El asiento de seguridad está bloqueado firmemente en la base ISOFIX y las marcas amarillas en ambos lados de la base ISOFIX no son visibles.

13

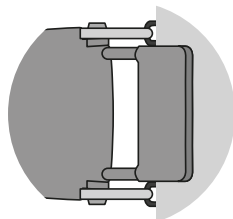

14

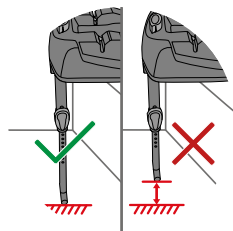

15



ATENCIÓN




- Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- Siempre utilice el asiento de seguridad de manera adecuada.
- El asiento de seguridad debe estar sujeto a la dirección de desplazamiento.
- Compruebe que el pie de apoyo esté bien estirado, tocando el suelo.




Cinturón de seguridad

Paso 1: Presione el botón de liberación del arnés y afloje las correas de los hombros tirando de ambas hacia adelante (**fig.8**).

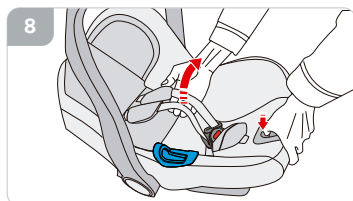

Paso 2: Aprete el botón rojo y abra la hebilla del arnés (**fig.9**).

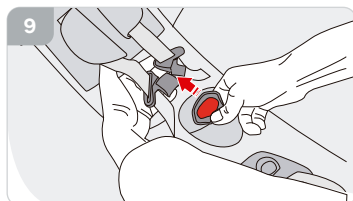


Paso 3: Libere las correas de ajuste.

Paso 4: Coloque al bebé.

Paso 5: Cierre la hebilla. Asegúrese que los brazos y piernas del bebé se encuentren en ambos lados.

Paso 6: Tire del extremo de la correa hacia usted para ajustar el cinturón de seguridad (**fig.10**).

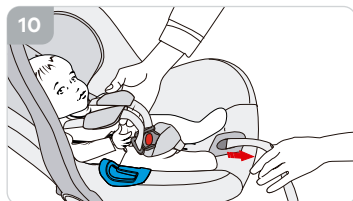

Paso 7: Asegurese que haya quedado bien cerrada la hebilla.



ADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE



- Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.
- Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento de seguridad.



Remover el asiento de seguridad

Paso 1:

Presione el botón gris de liberación, levantando el asiento de seguridad al mismo tiempo.

Para el uso diario, puede dejar la base ISOFIX instalada en su vehículo y quitar solo el asiento de seguridad.



Remover la base ISOFIX

Paso 1:

Doblar hacia atrás la pata de apoyo.




Paso 2:

Presione el botón rojo de seguridad y al mismo tiempo ambos botones de liberación ISOFIX en los laterales de la base. Los brazos de bloqueo se liberarán.

Paso 3:

Gire el brazo de bloqueo y la barra contra choque hacia abajo.

NOTA: Esto protege los brazos de bloqueo del daño.

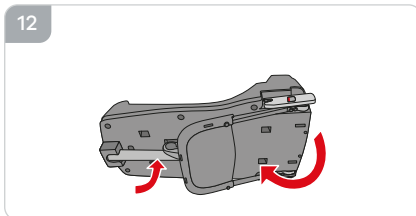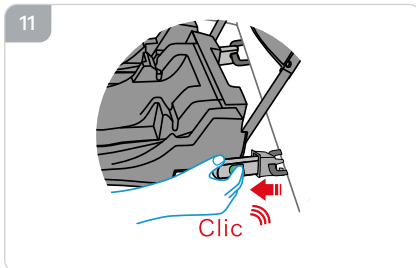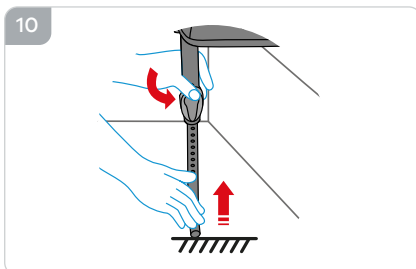



Especificaciones técnicas

Alturas: 39 - 42 - 44 - 46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 cm

Plegado: 24 - 33 x 58 x 26 - 21 cm

Anclaje: ISOFIX.

Soporta: 0-13 kg (Grupo 0+)

Apto: Asiento de seguridad Beverly V2.



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace la base y el asiento de seguridad.
- › Siempre verifique que este correctamente instalada en los puntos de sujeción ISOFIX y que ambos botones de seguridad estén visibles en color verde.
- › Siempre verifique que el pie de apoyo se encuentra de manera firme sobre el piso del vehículo.
- › Verifique que no haya ningún airbag frontal que pueda golpear el asiento.
- › Las piezas móviles pueden ser tratadas con aceite de silicona para garantizar el buen funcionamiento.
- › La base debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.



IMPORTANTE

Para mantener la base en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del cochecito y/o del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Notas

Notas

Carestino